


# Manual de utilizare perie curățare facială Silk'n Fresh

1

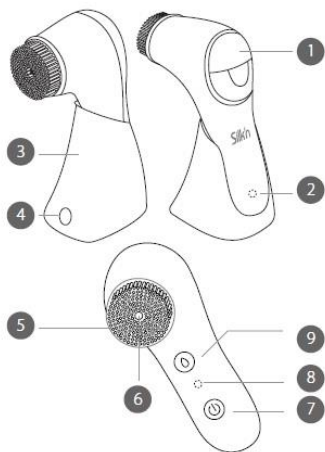

## Avvertimente și contraindicații

Prezentul manual de utilizare este în conformitate cu normele și legislația în vigoare în Uniunea Europeană. Când vă deplasați în străinătate, trebuie de asemenea să respectați și regulamentele și legislația din țara respectivă. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție toate avvertimentele și contraindicațiile.

- Nu utilizați aparatul dacă piesele și accesoriile nu sunt furnizate de către producător în sensul definiției din prezentul manual, sau dacă aparatul este defect sau dacă nu pare a funcționa corect, sau dacă vedeți sau simțiți fum. În astfel de cazuri, opriți utilizarea aparatului și contactați Serviciul clienți.

- Numai personalului autorizat îi este permis să efectueze reparații. Nu încercați să reparați sau să desfaceți piesele sigilate ale aparatului. Puteți atinge componente periculoase și vă puteți provoca leziuni grave. Acest lucru va anula de asemenea și garanția.

3.

## Nu utilizați acest aparat dacă:

- aveți leziuni sau răni ale pielii pe față și pe gât,
- aveți stimulator cardiac.

## Consultați medicul dacă:

- aveți orice afecțiune medicală sau orice fel de sensibilitate.
- aveți acnee sau orice altă afecțiune a pielii.
- aveți o erupție, înroșire sau mâncărime în timpul utilizării sau după utilizare.

### 1. Siguranță cu Silk'n Fresh

Silk'n Fresh a fost testat la pătrunderea apei în măsura acoperită de IPX7. Aceasta înseamnă că aparatul dvs. este rezistent la apă și este potrivit pentru a fi utilizat sub duș sau în timp ce faceți baie, dar nu îl lăsați în apă mai mult de 20 de minute.

Aparatul are de asemenea protecție la suprasarcină. Aceasta înseamnă că puteți lăsa adaptorul în siguranță în aparat chiar dacă este conectat la sursa de curent, fără risc de deteriorare.

## 2. Faceți cunoștință cu Silk'n Fresh

Silk'n Fresh curăță eficient pielea și înlătură stratul exterior de celule care este uscat și se descuamează. Extrage impuritățile din pori ca și orice acumulare de resturi din interiorul liniilor fine și ridurilor. Aparatul folosește vibrații pentru a ajuta la netezirea suprafeței pielii și vă masează pielea pentru a îmbunătăți circulația sanguină.

Silk'n Fresh înlătură de până la 6 ori mai mult machiaj decât curățarea manuală, lăsându-vă pielea curată, netedă și moale.

Silk'n Fresh este un aparat electric și trebuie să accordați o atenție specială siguranței în timpul utilizării. Înainte de utilizare, este important să citiți și să înțelegeți instrucțiunile despre modul de utilizare a aparatului, inclusiv procedurile post-utilizare și să le respectați cu strictețe. Vă recomandăm să vă refamiliarizați cu instrucțiunile din acest manual înainte de fiecare tratament.

### 3.1 Conținutul ambalajului

Aparatul Silk'n Fresh  
Adaptor  
2 capete de perie (normale, moi)  
Manualul de utilizare  
Suport de încărcare/Stand  
Dispenser + piese de schimb  
Certificat de garanție

### 3.2 Descriere aparat

Silk'n Fresh este un mic aparat electric, manual pentru curățarea pielii. Consultați schema de la începutul acestui manual pentru a identifica locația fiecărei caracteristici.

Dispenser (#1)                      Dispenser (#6)  
Led de încărcare (#2)              Buton de control (#7)  
Suport de încărcare/Stand (#3)    Led de utilizare (#8)  
Ștecher adaptor (#4)              Buton pentru dispenser (#9)  
Cap de perie (#5)

### 3.3 Domeniu de utilizare

Silk'n Fresh este un aparat care poate fi achiziționat fără prescripție medicală, pentru curățarea feței și a gâtului. A nu se utiliza pentru alte scopuri decât cele descrise în acest manual.

## 4. Comenzile și setările aparatului

### 4.1. Încărcare

Înainte de prima utilizare, aparatul trebuie să fie încărcat complet. Pentru rezultate optime, încărcați-vă aparatul Silk'n Fresh timp de 12 ore înainte de prima utilizare, chiar dacă acesta a rămas parțial încărcat în urma procedurilor de control al calității.

2.

-Nu introduceți adaptorul în apă. Adaptorul nu este rezistent la apă.

Nu utilizați adaptorul dacă are un cablu sau un ștecher deteriorat, dacă nu funcționează adecvat sau dacă a fost introdus în apă. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți adaptorul din priză imediat.

-Nu lăsați aparatul sub apă, în baie sau sub duș mai mult de 20 de minute.

-Nu fixați capete de perie ude în timpul încărcării aparatului.

-Nu utilizați geluri de curățare care conțin particule exfoliante sau alte tipuri de particule.

-Nu lăsați soluția de curățare a feței se acumuleze pe capetele de perie.

-Aparatul trebuie utilizat doar împreună cu unitatea de alimentare furnizată.

Dacă bateria prezintă scurgeri, evitați contactul cu pielea, ochii și membranele mucoase. Dacă este necesar, clătiți zonele afectate cu apă și solicitați asistență medicală.

-Nu curățați aparatul sau oricare dintre piesele acestuia în mașina de spălat vase.

-Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice. Pentru detalii, consultați secțiunea "11. Eliminare".

Bateria trebuie îndepărtată din dispozitiv înainte să fie eliminată.

Aparatul trebuie deconectat de la rețea înainte de a îndepărta bateria.

Bateria va fi eliminată în siguranță.

Trbuie acordată atenție aspectelor de mediu legate de eliminarea bateriei. Nu aruncați bateriile uzate la coșul de gunoi. Contactați vânzătorul pentru protecția mediului.

## Îndepărtarea bateriei

Pentru a îndepărta bateria, dispozitivul trebuie dezamblat. Dispozitivul nu va mai funcționa după această procedură. Garanția va fi anulată dacă carcasa aparatului este deteriorată și bateria îndepărtată. Se recomandă să utilizați ochelari și mănuși de protecție.

Silk'n nu este responsabil pentru daunele fizice sau materiale ca urmare a efectuării procedurii.

Pentru a îndepărta bateria, puneți aparatul pe o suprafață solidă, rezistentă. Folosiți un ciocan pentru a lovi dispozitivul la îmbinare și continuați să procedați astfel de-a lungul îmbinării pe ambele părți ale dispozitivului.

După ce îmbinarea este desfăcută suficient, folosiți cleștele sau șurubelnița pentru a desface carcasa. Deșurubați PCB (placa imprimată de circuit) și îndepărtați bateria deconectând fișa de la PCB.

## Contraindicații

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheați(te) sau instruiți(te) cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și de a înțelege pericolele pe care le presupune acest lucru.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul sau oricare din componentele acestuia.

Curățarea și întreținerea nu trebuie să se facă de către copii nesupravegheați.

Din motive de igienă, nu folosiți aparatul în comun cu alte persoane.

Evitați contactul cu ochii.

4.

1. Pentru siguranța dvs., asigurați-vă că aparatul este complet uscat înainte de încărcare.
2. Conectați adaptorul la suportul de încărcare/stand și la sursa de curent electric. Apoi plasați dispozitivul în suportul de încărcare/stand.
3. În timpul încărcării, ledul de încărcare are lumină roșie intermitentă, în mod continuu. La încărcarea completă, ledul de încărcare are lumină verde constantă.

Dacă încărcați pentru prima dată dar lumina de încărcare este verde constant - tot trebuie să încărcați dispozitivul 12 ore pentru încărcare completă înainte de prima utilizare.

4. Vă recomandăm să scoateți aparatul din priză și să depozitați adaptorul după fiecare încărcare completă, până când este necesar să încărcați aparatul din nou.

Vă recomandăm să încărcați aparatul complet, cel puțin la fiecare 3 luni, pentru menținerea duratei de viață a bateriei.

Nu fixați capete de perie ude în timpul încărcării aparatului.

## 4.2. Leduri indicatoare și setări de funcționare

Aparatul dv. Silk'n Fresh este ușor de utilizat și are doar două butoane și două leduri leduri indicatoare. Consultați schema de la începutul manualului pentru a identifica locația fiecărei caracteristici.

Buton	Acțiune	Funcție / Mod
	Apăsăți x 1	Vibrează - viteză mică
	Apăsăți x 2	Vibrează - viteză mare
	Apăsăți x 3	Pulsează - viteză mică
	Apăsăți x 4	Pulsează - viteză mare
	Apăsăți x 5	Aparatul se oprește
Buton pentru dispenser 	Apăsăți x 1	Eliberează o doză de gel de curățare
	Ledul este roșu și luminează intermitent timp de 10 secunde	Baterie descărcată
	Ledul este roșu și luminează intermitent, în mod continuu	Încărcare
	Ledul are lumină verde constantă (vizibilă numai atunci când aparatul este conectat la sursa de alimentare)	Încărcat complet. Ledul se va stinge atunci când aparatul este deconectat de la adaptor, sau atunci când deconectați adaptorul de la sursa de alimentare.
	Ledul are lumină albă constantă (vizibilă atunci când aparatul este pornit)	Unul din cele 4 moduri este activ
	Ledul luminează intermitent	Atunci când apăsați butonul pentru dispenser

## 7.

### 4.3 Ce tip de gel de curățare pot folosi?

Poți utiliza o varietate de geluri lichide de curățare facială împreună cu Silk'n Fresh. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să:

- Utilizați doar geluri de curățare concepute pentru utilizarea facială și nu pentru corp
- Utilizați un gel de curățare facială cu o consistență lichidă. Cu alte cuvinte, ar trebui să poată fi turnat ușor în dispenser. De fapt, dispenserul nu va putea elibera gel dacă acesta este prea gros.

Consistența gelului de curățare influențează cantitatea de gel pe care dispozitivul eliberează o la o utilizare. Un gel de curățare cu o consistență mai subțire va fi eliberată mai ușor decât unul cu o consistență mai groasă.

Nu utilizați geluri de curățare care conțin particule de exfoliere sau alte tipuri de particule.

### 4.4 Adăugarea gelului de curățare

Pentru a adăuga gel de curățare facială, urmați pașii următori:

1. Deschideți capacul dispenserului. Plasați degetul în adâncitură pentru a deschide capacul.
2. Ușor și încet turnați gelul de curățare în dispenser. Este important să nu turnați gelul de curățare foarte rapid astfel încât să creeze bule de aer, întrucât va opri eliberarea corectă și normală a gelului din peria de curățare.
3. Atunci când gelul de curățare atinge nivelul maxim de umplere, închideți capacul dispenserului.
4. Pentru a goli dispenserul sau pentru a-l curăța, verificați secțiunea 7.3 Curățarea dispenserului

### 5. Plan de tratament

Pentru utilizare zilnică, dar nu mai mult de două ori pe zi.

Recomandăm curățarea în aceste zone: frunte, nas, bărbie, obraji și gât.

Tempul recomandat de tratament per zonă este de 10 secunde.

Silk'n Fresh este conceput pentru a vă curăța pielea în numai 1 minut. Vă recomandăm să nu depășiți acest timp.

### 6. Începeți

1. Selectați capul de perie potrivit pentru tenul dumneavoastră. Împingeți ușor capul de perie pe dispenserul care se află în partea superioară a punctul de atașare, până când auziți click. Asigurați-vă că dispenserul acoperă metalul înainte de a începe tratamentul. Acest lucru previne atingerea sau iritarea pielii.

2. Turnați gelul de curățare în dispenser (vezi secțiunea 4.3 Ce tipuri de gel de curățare pot folosi și secțiunea 4.4. Adăugarea gelului de curățare

3. Clătiți fața cu apă caldă

4. Umeziți peria cu apă caldă. Nu utilizați peria uscată pe față sau gât pentru că poate cauza iritații.

5. Apăsăți pe butonul de control pentru a porni dispozitivul. Acesta va porni pe setarea de vibrații joase.

6. Pentru a selecta modul dorit, apăsați butonul de control pentru a trece prin moduri (vezi secțiunea 4.2. Ledurile indicatoare și setările funcțiilor)

7. Pentru a elibera gel de curățare, țineți dispozitivul în poziție verticală și apăsați o dată butonul pentru dispenser. Ar putea dura o secundă înainte ca dispozitivul să elibereze gelul de curățare a feței. Dispozitivul va elibera gel aproximativ 3 secunde. Dacă aveți nevoie de o cantitate mai mare, apăsați din nou butonul pentru dispenser.

Pentru prima utilizare, apăsați de mai multe ori butonul pentru dispenser pentru ca gelul să fie eliberat.

8. Plasați capul de perie ușor pe piele și mișcați-o circular în sus. Nu este nevoie să aplicați presiune.

9. Pentru a finaliza procesul, clătiți pielea cu apă și uscați-o utilizând un prosop curat.

Dispozitivul se va opri automat după 1 minut. În cazul în care schimbați modul în timpul utilizării, timerul se va reseta la 0 și va porni din nou.

### 7. Curățarea și întreținerea

Folosiți apă caldă cu temperatura de maximum 45°C / 113°F.

#### 7.1 Curățarea capetelor de perie

Spălați capul de perie standard și/sau moale după fiecare utilizare.

Asigurați-vă că aparatul este oprit. Clătiți cu apă caldă și săpun neutru pentru a îndepărta orice acumulare. Apoi scuturați apa în exces.

Uscați capul de perie cu un prosop curat. De asemenea, puteți să uscați capul de perie pornind din nou aparatul și frecându-l de un prosop curat timp de 5-10 secunde.

Din motive de igienă, recomandăm înlocuirea capetelor de perie uzate o dată la 3 luni, sau chiar și mai repede, dacă vedeți că sunt uzate.

Nu lăsați soluția de curățare a feței să se acumuleze pe capetele de perie.

#### 7.2 Curățarea aparatului și a suportului pentru peria de față

Recomandăm să curățați aparatul după fiecare utilizare, iar suportul pentru peria de față o dată pe lună. Înainte de curățare:

Scoateți aparatul de pe stand/suportul de încărcare.

Deconectați de la priză standul/suportul de încărcare.

Nu folosiți produse de curățare sau substanțe chimice abrazive pentru curățarea niciunei piese.

Curățați aparatul sau suportul pentru peria de față cu o cârpă umedă, folosind un detergent slab și apoi ștergeți-l cu un prosop curat.

Nu curățați aparatul sau oricare dintre piesele acestuia în mașina de spălat vase.

#### 7.3. Curățarea dispenserului

Este important să curățați dispenserul o dată la o anumită perioadă și să nu lăsați gel de curățare în interior, fără a utiliza peria de curățare un timp îndelungat, întrucât se va usca și solidifica. Vă recomandăm să curățați dispenserul cel puțin o dată pe lună, în mod special dacă nu a fost folosit de mult timp sau nu este utilizat regulat.

- Umpleți dispenserul cu apă caldă și închideți capacul. Agitați dispozitivul și apoi deschideți dispenserul pentru a permite apei calde și reziduurile gelului de curățare să fie eliminate. Repetați procedura până când dispenserul este curat.
- După ce ați umplut dispenserul cu apă, apăsați butonul pentru dispenser de câteva ori pentru a curăța și zona respectivă.
- După aceea, reumpleți dispenserul cu gel de curățare.

#### 7.4 Înlocuirea capului de perie

Pentru a îndepărta capul de perie, prindeți baza exterioră de plastic a capului de perie cu o mână și mânerul aparatului cu cealaltă și trageți în sus până se desface.

Pentru a fixa un cap de perie, poziționați centrul capului de perie pe punctul de fixare a periei.

Apăsăți ușor capul de perie și împingeți în jos până când se fixează cu un clic.

## 8.



### 7.5. Înlocuirea orificiului de eliberare a gelului

Orificiul eliberează gel de curățare. Puteți înlocui orificiul dacă observați că e deteriorat sau distrus.

1. Scoateți capul de perie.
2. Scoateți orificiul de eliberare a gelului și înlocuiți-l cu unul nou.
3. Atașați la loc capul de perie.

### 7.6. Depozitare

Puteți să lăsați aparatul în suportul pentru peria de față pe care să îl folosiți ca suport convențional

Dacă nu intenționați să folosiți aparatul pentru un timp, vă recomandăm să îl depozitați într-un loc uscat.

### 8. Depanare

Nu încercați să reparați sau să desfaceți piesele sigilate ale aparatului. Puteți atinge componente periculoase și vă puteți provoca leziuni grave. Acest lucru va anula de asemenea și garanția.

Numai personalul autorizat îi este permis să efectueze reparații. Dacă aveți probleme sau întrebări, contactați serviciul clienți Silk'n.

Problemă	Acțiune
Aparatul nu pornește.	Asigurați-vă că aparatul este încărcat adecvat. Atașați adaptorul la stand/suportul de încărcare și la sursa de alimentare și lăsați aparatul să se încarce timp de cel puțin 6 ore înainte de următoarea utilizare.
Aparatul nu se încarcă.	Asigurați-vă că adaptorul este conectat corect la stand/suportul de încărcare și la sursa de alimentare. Scoateți din priză adaptorul și apoi reconectați-l pentru a reseta complet aparatul. Dacă problema persistă, contactați serviciul clienți.
Aparatul se oprește tot timpul.	Asigurați-vă că aparatul este încărcat adecvat. Atașați adaptorul la stand/suportul de încărcare și la sursa de alimentare și încărcăți aparatul timp de cel puțin 6 ore înainte de următoarea utilizare.
Aparatul nu eliberează gel de curățare ca în mod normal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pentru a elibera gel de curățare, țineți dispozitivul într-o poziție verticală și apăsați butonul pentru dispenser</li><li>- Curățați dispenserul conform secțiunii 7.3. Curățarea dispenserului</li><li>- Asigurați-vă că există suficient gel de curățare în dispenser. Umpleți dispenserul până ce ajunge la capacitate maximă, indicată.</li></ul>

### 9. Piese și consumabile

Puteți cumpăra perii de înlocuire prin intermediul comerciantului de la care ați cumpărat aparatul, sau puteți comanda direct pe website-ul nostru: [www.silknromania.ro](http://www.silknromania.ro)

### 10. Serviciul clienți

Pentru informații suplimentare, vizitați website-ul nostru la [www.silknromania.ro](http://www.silknromania.ro) Acest manual este disponibil, de asemenea, și pentru descărcarea ca PDF de pe site-ul web. Contactați serviciul clienți Silk'n pentru a raporta cazuri de funcționare sau evenimente anormale sau orice altă problemă pe care o are aparatul.

### 11. Eliminarea

Eliminați ambalajele separate în materiale de câte un singur tip. Eliminați cartonul și cutiile ca deșeurile de hârtie și film prin intermediul serviciului de colectare a materialelor reciclabile.

Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice. Acest lucru asigură faptul că aparatul este reciclat în mod profesional și împiedică eliminarea de substanțe dăunătoare în mediu. Asigurați-vă că aparatul este descărcat înainte de eliminare.

### 12. Specificații

Modele	H4001	
Adaptor	Intrare:	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
	Ieșire:	5Vc.c.; 500 mA
	Model:	YLXB-E050050
Baterie	Baterii 1x 3.7V; Li-ion; 500 mA	
Clasificarea aparatului	Clasa II	
Protecție	IPX7	
Capacitate dispenser	30ml	

### 13. Semne și simboluri

	Declarație de conformitate: Produsele etichetate cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile aplicabile ale Spațiului Economic European.
	Protejat împotriva imersiunii în apă timp de până la 30 de minute la o adâncime de 1m.
	Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice.

## Declaratie de Conformitate

Noi, **SC AROBS Transilvania Software SA** cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath Nr. 11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comerțului J12/1845/1998, CUI RO11291045, telefon 0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsul:

**Categorie produs:** Îngrijire personală

**Tip produs:** Perie electrică curățare facială Silk'n Fresh

**Serie model:** H4001

**Marca:** Silk'n

Produs de **Inno Essentials** la care se face referire în această declarație, este în deplină conformitate cu cerințele esențiale ale **Directivelor Consiliului:**

**EMC 2014/30 / UE**

**ErP 2009/125 / CE, eticheta ErP 2010/30 / CE, 2008/1275 / CE, 2009/278 / CE**

**RoHS - Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase 2011/65 / CE**

**Regulamentul REACH CE nr. 1907/2006**

Conformitatea produsului cu cerințele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu următoarele standarde:

**EMC:**

**EN 55014-1: 2006; (A1: 2009; A2: 2011) EN 55014-2: 2015**

**EN 61000-3-2: 2014**

**EN 61000-3-3: 2013**

Voicu Oprean  
Director General  
01.03.2018

