

Silk'n™

Beautiful Technology

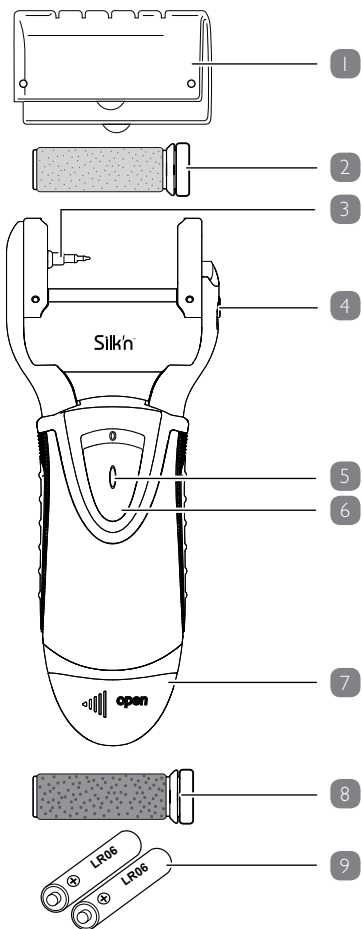
MICROPEDI WET & DRY AP-3WD



- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SL NAVODILA ZA UPORABO
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- RU ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

DE
EN
FR
BG
HU
RO
CS
SL
PL
RU

A

Pachetul furnizat/piesele aparatului

1. Capac de protecție
2. Rolă MicroPedi, fină (gri deschis)
3. Ax
4. Bară de blocare a rozelor MicroPedi
5. Buton de blocare
6. Comutator de pornire/oprire
7. Capacul compartimentului pentru baterii
8. Rolă MicroPedi, aspră (gri închis)
9. 2x baterii AA

Drept de autor 2017 © Home Skinovations Ltd.
Toate drepturile rezervate. Data tipării: 03/2017

Mențiuni legale

Home Skinovations Ltd. își rezervă dreptul de a modifica produsele sale sau specificațiile în scopul îmbunătățirii performanței, fiabilității sau capacității de producție. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd. sunt considerate a fi exacte și sigure la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd. nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea acestora. Astfel, nu este acordată nicio licență în mod tacit sau în baza unui brevet sau a drepturilor de brevet de către Home Skinovations Ltd.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodușă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, în orice scop, fără acordul expres în scris al Home Skinovations Ltd. Datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd. deține brevete și cereri de brevete în curs, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la obiectul din prezentul document. Acest document nu vă acordă nicio licență pentru aceste brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care acest lucru este precizat în mod explicit într-un acord scris încheiat cu Home Skinovations Ltd. Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Silk'n și logo-ul Silk'n reprezintă mărci comerciale înregistrate ale Home Skinovations Ltd. InnoEssentials International, Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Olanda, www.silkn.eu, info@silkn.com.

Cuprins

Prezentare generală.....	3
Pachetul furnizat/piesele aparatului	67
Mențiuni legale	67
Cuprins	68
Informații generale	69
Citirea și păstrarea manualului de instrucțiuni	69
Explicarea simbolurilor.....	69
Siguranță	69
Utilizare corespunzătoare	69
Instrucțiuni cu privire la siguranță	70
Prima punere în funcțiune	74
Verificarea aparatului pentru îndepărtarea calusului și a conținutului pachetului	74
Introducerea bateriilor	75
Utilizare	75
Selectarea rolei MicroPedi	75
Scoaterea și introducerea unei role MicroPedi	75
Utilizarea aparatului pentru îndepărtarea calusului	76
Curățare și întreținere	76
Curățarea aparatului pentru îndepărtarea calusului	77
Înlocuirea rolilor MicroPedi.....	77
Depanare	77
Date tehnice	78
Declarație de conformitate	78
Eliminarea la deșeuri	78
Eliminarea la deșeuri a ambalajului.....	78
Eliminarea la deșeuri a aparatului pentru îndepărtarea calusului.....	79
Certificat de garanție	135
Termeni de garanție	136

Informații generale

Citirea și păstrarea manualului de instrucțiuni

Acest manual de instrucțiuni este furnizat pentru MicroPedi Wet & Dry (denumit în continuare „aparat pentru îndepărtarea calusului”). Acesta conține informații importante cu privire la prima punere în funcțiune și utilizarea ulterioară.

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni, în special informațiile cu privire la siguranță, înainte de a utiliza aparatul pentru îndepărtarea calusului. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual de instrucțiuni poate cauza vătămări grave sau defectarea aparatului. Manualul de instrucțiuni este realizat pe baza normelor și standardelor aplicabile în Uniunea Europeană. În cazul în care vă aflați în afara acestui teritoriu, vă rugăm să aveți în vedere legile și directivele specifice țărilor individuale.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultare ulterioară. În cazul în care aparatul pentru îndepărtarea calusului este înmănat altcuiva, asigurați-vă că persoana respectivă primește și acest manual de instrucțiuni.

De asemenea, acest manual de instrucțiuni poate fi solicitat sub forma unui fișier PDF prin intermediul paginii noastre de internet: www.silkn.eu.

Explicarea simbolurilor

În acest manual de utilizare, pe aparatul pentru îndepărtarea calusului sau pe ambalaj se utilizează următoarele simboluri și cuvinte de avertizare.



AVERTISMENT! Acest simbol/cuvânt de avertizare indică un pericol aferent unui risc de nivel mediu care, dacă nu este evitat, poate cauza decesul sau leziuni grave.



ATENȚIE! Acest simbol/cuvânt de avertizare indică un pericol aferent unui risc de nivel redus care, dacă nu este evitat, poate cauza leziuni minore sau moderate.



OBSERVAȚIE! Acest cuvânt de avertizare atenționează cu privire la posibilitatea de producere a unor daune materiale.



Acest simbol vă oferă mai multe informații utile cu privire la asamblare sau utilizare.



Declarație de conformitate (consultați capitolul „Declarație de conformitate”): Produsele marcate cu acest simbol respectă întreaga legislație comunitară aplicabilă a Spațiului Economic European.

Siguranță

Utilizare corespunzătoare

Aparatul pentru îndepărtarea calusului este conceput pentru a îndepărta calusurile și pielea îngroșată de pe picioare, mâini și coate. Poate fi utilizat atât pe pielea udă, cât și pe cea uscată. Aparatul pentru îndepărtarea calusului este destinat exclusiv utilizării la domiciliu. Nu este adecvat pentru utilizare comercială, de exemplu servicii de pedichiură. Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului în exterior. Aparatul pentru îndepărtarea calusului nu este o

jucărie. Pentru a preveni transmiterea bolilor, aparatul pentru îndepărtarea calusului și rolele MicroPedi nu trebuie utilizate de mai mult de o persoană.

Aparatul pentru îndepărtarea calusului trebuie utilizat numai în modul descris în acest manual de instrucțiuni.

Orice altă utilizare nu corespunde utilizării sale corespunzătoare și poate cauza daune materiale. Producătorul sau distribuitorul nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea incorectă sau necorespunzătoare.

Instrucțiuni cu privire la siguranță



AVERTISMENT! Risc de explozie sau incendiu!

Manevrarea necorespunzătoare a bateriilor crește riscul de explozie sau incendiu.

- Nu expuneți niciodată bateriile la căldură, de exemplu direct la soare, flacără deschisă etc.
- Nu încărcați sau reactivați bateriile prin alte mijloace.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Nu desfaceți bateriile.
- Pentru a preveni scurgerea lichidului din baterie, utilizați întotdeauna același tip de baterii în aparatul pentru îndepărtarea calusului.
- Verificați polaritatea corectă atunci când introduceți bateriile.
- Dacă bateriile sunt epuizate, scoateți-le imediat din aparatul pentru îndepărtarea calusului.



AVERTISMENT! Pericole pentru copii și persoane cu o capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă (de exemplu, într-o anumită măsură, persoane cu dizabilități sau în vârstă care au o capacitate fizică sau mentală redusă) sau persoane care nu dispun de experiență sau cunoștințe (de exemplu, copii mai mari).

- Asigurați-vă că bateriile nu sunt lăsate la îndemâna copiilor. Dacă bănuți că un copil a înghițit o baterie, solicitați imediat asistență medicală.
- Aparatul pentru îndepărtarea calusului poate fi utilizat de copii cu vârsta minimă de opt ani, precum și de persoane cu o capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele rezultate.
- Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
- Aparatul pentru îndepărtarea calusului și accesoriile acestuia nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor cu o vârstă mai mică de opt ani.
- Pachetul furnizat conține piese de mici dimensiuni care pot fi înghițite, precum și folii de ambalare. Aceste piese nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece prezintă un risc de sufocare în cazul în care sunt înghițite.



ATENȚIE! Risc de arsuri provocate de substanțe chimice!

Lichidul scurs din baterii poate afecta pielea la contactul cu acesta sau poate provoca vătămarea altor părți ale corpului.

- În cazul în care s-a scurs lichid dintr-o baterie în aparatul pentru îndepărtarea calusului, acoperiți-vă mâinile cu mănuși de protecție și curățați compar-

timentul pentru baterii cu o cârpă uscată.

- Evitați ca lichidul din baterie să intre în contact cu pielea, ochii sau membranele mucoase.
- În cazul în care ați intrat în contact cu acidul din baterie, clătiți imediat zonele afectate cu apă curată din abundență și solicitați asistență medicală cât mai repede posibil.
- În cazul în care intenționați să nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului pentru o anumită perioadă de timp, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.



ATENȚIE! Risc de vătămare!

Utilizarea necorespunzătoare a aparatului pentru îndepărtarea calusului poate avea ca rezultat vătămarea sau daune materiale.

- Aplicarea rolelor rotative MicroPedi pe o porțiune de piele pentru prea mult timp poate cauza leziuni minore.
- Utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului doar pe mâini, picioare sau coate și nu pe alte părți ale corpului.
- Nu utilizați produse suplimentare, precum uleiuri sau loțiuni.
- Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului direct pe sau în apropierea rănilor deschise sau a inflamațiilor pielii sau pentru îndepărtarea negilor.
- Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului pe piele inflamată, iritată sau acoperită cu pustule.
- Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului

- pe piele mai mult de două sau trei secunde.
- Opriti imediat tratamentul dacă simțiți durere sau dacă pielea se irită.
 - Solicitați asistență medicală în cazul sângerării sau iritației grave.
 - Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului dacă rolele MicroPedi sunt deteriorate sau uzate.
 - Obiectele lungi și flexibile, precum firele de păr sau materialele textile, se pot prinde în rolele rotative MicroPedi. Țineți aparatul pentru îndepărtarea calusului la distanță de păr, peruci sau alte obiecte lungi și flexibile, precum șireturi, sfori sau fibre textile.

Consultați medicul dumneavoastră înainte de utilizarea aparatului pentru îndepărtarea calusului în cazul în care ...

- suferiți de alergii sau erupții cutanate la nivelul mâinilor sau picioarelor, iritații ale pielii sau boli de piele, precum neurodermatită, psoriazis etc.;
- aveți diabet sau o circulație proastă a sângelui;
- aveți un stimulator cardiac;
- nu sunteți sigur(ă) dacă aparatul pentru îndepărtarea calusului este adecvat pentru dumneavoastră.

! OBSERVAȚIE! Risc de defectare!

Utilizarea necorespunzătoare a aparatului pentru îndepărtarea calusului poate provoca defectarea acestuia.

- Asigurați-vă că nu pătrunde niciun obiect în interiorul

aparaturii pentru îndepărtarea calusului sau între rolele MicroPedi și carcasă.

- Protejați aparatul pentru îndepărtarea calusului împotriva loviturilor puternice, temperaturilor extreme și expunerii directe la soare.
- Porniți aparatul pentru îndepărtarea calusului numai atunci când este introdusă o rolă MicroPedi.
- Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului în încăperi în care se utilizează pulverizatoare sau oxigen pur.
- Opriți imediat aparatul pentru îndepărtarea calusului și opriți utilizarea acestuia în cazul în care observați sau mirosiți fum în timpul utilizării aparatului.
- Utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului numai împreună cu accesoriile originale ale acestuia.
- Nu deschideți piesele etanșe ale aparatului pentru îndepărtarea calusului și nu încercați să modificați aparatul.
- Nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului în cazul în care este defectat.

Prima punere în funcțiune

Verificarea aparatului pentru îndepărtarea calusului și a conținutului pachetului

- ! **OBSERVAȚIE! Risc de defectare!**
Aveți grijă atunci când deschideți ambalajul cu un cuțit ascuțit sau cu alte obiecte cu un vârf ascuțit, deoarece acestea pot deteriora cu ușurință aparatul pentru îndepărtarea calusului.
- Acordați atenție specială la deschidere.

1. Îndepărtați ambalajul aparatului pentru îndepărtarea calusului.
2. Asigurați-vă că toate piesele furnizate sunt complete (a se vedea **Fig. A**).
3. Asigurați-vă că aparatul pentru îndepărtarea calusului sau piesele individuale nu sunt deteriorate. Dacă acestea prezintă deteriorări, nu utilizați aparatul pentru îndepărtarea calusului. În acest caz, trebuie să contactați producătorul la adresa de service menționată pe certificatul de garanție.

Introducerea bateriilor

1. Țineți aparatul pentru îndepărtarea calusului în poziție orizontală.
2. Rotiți capacul compartimentului pentru baterii (7) în sens opus acelor de ceasornic și scoateți-l.
3. Dacă este necesar, curățați bornele bateriilor și ale aparatului înainte de introducerea acestora.
4. La introducerea în compartimentul pentru baterii (9), asigurați-vă că polaritatea bateriilor este corectă.
5. Reașezați capacul compartimentului pentru baterii și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l închide ferm. Acum puteți introduce o rolă MicroPedi (2 sau 8).

Utilizare

Selectarea unei role MicroPedi

Aparatul pentru îndepărtarea calusului este livrat împreună cu două role MicroPedi. Consultați următorul tabel pentru a afla tratamentul corespunzător fiecărei role.

Nr.	Culoare	Utilizare
2	Gri deschis	Această rolă MicroPedi are o suprafață mai fină. Utilizați această rolă MicroPedi pentru a îndepărta pielea îngroșată sau pentru tratamentul după utilizarea rolei MicroPedi de culoare gri închis.
8	Gri închis	Această rolă MicroPedi are o suprafață mai aspră. Utilizați această rolă MicroPedi pentru a îndepărta pielea foarte îngroșată.

În cazul unei piei foarte îngroșate, vă recomandăm să utilizați întotdeauna mai întâi rola MicroPedi de culoare gri închis și apoi cea gri deschis.

Scoaterea și introducerea unei role MicroPedi

! OBSERVAȚIE! Risc de defectare!

Dacă scoateți o rolă MicroPedi de pe axul aparatului pentru îndepărtarea calusului în timp ce aparatul este pornit, puteți defecta aparatul pentru îndepărtarea calusului.

- Nu scoateți niciodată o rolă MicroPedi care încă se rotește atunci când aparatul pentru îndepărtarea

calusului este pornit.

- Opriti întotdeauna aparatul pentru îndepărtarea calusului înainte de înlocuirea rolei MicroPedi.

Scoaterea rolei MicroPedi

1. Asigurați-vă că aparatul pentru îndepărtarea calusului este oprit.
2. Glisați în jos bara de blocare a rolor MicroPedi (4) de pe partea dreaptă a aparatului pentru îndepărtarea calusului.
3. Rola MicroPedi din interior va fi împinsă în afară.
4. Scoateți rola MicroPedi de pe axul (3) aparatului pentru îndepărtarea calusului trăgând spre exterior.

Introducerea rolei MicroPedi

1. Amplasați rola MicroPedi (2 sau 8) dorită pe axul (3) din carcasa aparatului pentru îndepărtarea calusului.
2. Împingeți cu grijă rola MicroPedi pe ax până când bara de blocare a rolor MicroPedi (4) emite un sunet.
3. Mișcați ușor aparatul pentru îndepărtarea calusului pentru a verifica dacă rola MicroPedi este fixată bine. Aparatul pentru îndepărtarea calusului este pregătit de utilizare.

Utilizarea aparatului pentru îndepărtarea calusului

1. Curățați-vă pielea înainte de tratamentul cu aparatul pentru îndepărtarea calusului. Cele mai bune rezultate sunt obținute atunci când pielea este uscată.
2. Amplasați rola MicroPedi (2 sau 8) dorită pe axul (3) aparatului pentru îndepărtarea calusului conform descrierii din capitolul „Scoaterea și introducerea unei role MicroPedi”.
3. Îndepărtați capacul de protecție (1).
4. Apăsăți butonul de blocare (5) de pe comutatorul de pornire/oprire (6).
5. Glisați în sus comutatorul de pornire/oprire pentru a porni aparatul pentru îndepărtarea calusului.
6. Deplasați rola MicroPedi cu grijă pe porțiunile de piele pe care doriți să le tratați, apăsând ușor.



Rola MicroPedi se va opri dacă veți apăsa prea tare. Mențineți întotdeauna la nivelul pielii timp de două sau trei secunde și apoi verificați rezultatul.

7. După ce ați terminat tratamentul sau dacă doriți să luați o pauză îndelungată, opriti aparatul pentru îndepărtarea calusului glisând în jos comutatorul de pornire/oprire.
8. Atunci când încheiați îngrijirea pielii, curățați aparatul pentru îndepărtarea calusului conform descrierii din capitolul „Curățare și întreținere”.

Curățare și întreținere



OBSERVAȚIE! Risc de defectare!

Puteți defecta aparatul pentru îndepărtarea ca-

lusului dacă utilizați produse sau obiecte de curățare necorespunzătoare.

- Nu utilizați produse sau obiecte de curățare tari, aspre sau abrazive.

Curățarea aparatului pentru îndepărtarea calusului

Curățați aparatul pentru îndepărtarea calusului după fiecare utilizare în modul următor:

1. Scoateți rola MicroPedi (2 sau 8) din aparatul pentru îndepărtarea calusului conform descrierii din capitolul „Scoaterea și introducerea unei role MicroPedi”.
2. Capacul compartimentului pentru baterii (7) trebuie să fie fixat în poziția de blocare.
3. Îndepărtați orice murdărie, praf sau resturi de piele din aparatul pentru îndepărtarea calusului și rolele MicroPedi cu ajutorul unei cârpe umede sau clătiți piesele sub un jet de apă caldă.
4. Ștergeți aparatul pentru îndepărtarea calusului și rola MicroPedi cu o cârpă până când acestea sunt uscate.
5. După curățarea și uscarea aparatului pentru îndepărtarea calusului, depozitați aparatul și rolele MicroPedi într-un loc răcoros și uscat.

Înlocuirea rolor MicroPedi

Rolele MicroPedi (2 sau 8) trebuie utilizate numai de câteva ori, în funcție de frecvența de utilizare și suprafața porțiunii de piele tratată.

- Înlocuiți întotdeauna rolele MicroPedi:
 - atunci când par uzate;
 - atunci când sunt crăpate sau prezintă alte deteriorări.
- Înlocuiți rolele MicroPedi conform descrierii din capitolul „Scoaterea și introducerea unei role MicroPedi”.

Pentru rezultate optime, recomandăm întotdeauna înlocuirea ambelor role MicroPedi.

Piesele de schimb originale sunt disponibile:

- la furnizorul dumneavoastră,
- pe site-ul Silk'n: www.silkn.eu.

Depanare

Mai întâi, încercați să soluționați dumneavoastră problema, luând măsurile enumerate mai jos:

Problemă	Posibile cauze și soluții
Aparatul pentru îndepărtarea calusului nu funcționează.	Este posibil ca bateriile (9) să nu fie introduse corect. <ul style="list-style-type: none">• Scoateți bateriile și introduceți-le din nou, verificând polaritatea corectă.
	Este posibil ca bateriile (9) să fie aproape epuizate. <ul style="list-style-type: none">• Înlocuiți bateriile.

Aparatul pentru îndepărtarea calusului funcționează foarte încet.	Este posibil ca bateriile (9) să fie aproape epuizate. <ul style="list-style-type: none"> • Înlocuiți bateriile.
Una din rolele MicroPedi este deteriorată.	<ul style="list-style-type: none"> • Înlocuiți rolele MicroPedi deteriorate cu piese de schimb originale.

Dacă aceste măsuri nu remediază problema sau aparatul pentru îndepărtarea calusului necesită reparație, contactați serviciul de relații pentru clienți utilizând datele de pe certificatul de garanție.

Date tehnice

Model:	AP-3WD
Baterii:	2x LR06/AA
Tensiune:	3 V c.c.
Consum de energie:	3,4 W
Viteză:	2,300 rpm +/- 20%
Dimensiuni (H x l x A):	aprox. 15,5 x 6,0 x 3,5 cm
Greutate fără baterii:	aprox. 127 g
Temperatură de depozitare:	0–40 °C

Declarație de conformitate



Declarația de conformitate UE poate fi solicitată la adresa menționată pe verso.

Eliminarea la deșuri

Eliminarea la deșuri a ambalajului



Sortați materialele de ambalare înainte de eliminarea acestora; depuneți cartonul la un centru de colectare a maculaturii și materialele plastice la un centru de reciclare.

Eliminarea la deșuri a aparatului pentru îndepărtarea calusului

(Valabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme de colectare separată a deșeurilor pentru materialele reciclabile).

Aparatele vechi nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!



În cazul în care aparatul pentru îndepărtarea calusului nu mai poate fi utilizat, consumatorii sunt obligați prin lege să elimine dispozitivele utilizate separat de deșeurile menajere, de exemplu depunându-le la un punct de colectare administrat de autoritatea/municipalitatea locală. Acest lucru garantează faptul că echipamentul este reciclat în mod corespunzător și sunt evitate efectele negative asupra mediului. Din acest motiv, echipamentele electrice și electronice sunt marcate cu acest simbol.



Carcasa aparatului pentru îndepărtarea calusului este fabricată din plastic ABS. Depuneți carcasa aparatului în vederea colectării separate a acestui material, în cazul în care autoritatea locală pune la dispoziție o astfel de modalitate de reciclare.

Bateriile, inclusiv cele reîncărcabile, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere!



În calitate de consumator, aveți obligația, prin lege, de a depune toate bateriile (inclusiv cele reîncărcabile), indiferent dacă conțin sau nu substanțe nocive*, la un punct de colectare administrat de autoritatea/municipalitatea locală sau de a le returna distribuitorului, pentru a fi eliminate într-un mod sigur pentru mediu.

*marcat cu: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb

Declaratie de Conformitate

Noi, **SC AROBS Transilvania Software SA** cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath Nr. 11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comerțului J12/1845/1998, CUI RO11291045, telefon 0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsul:

Categorie produs: Îngrijire personală

Tip produs: Pilă electrică Silk'n MicroPedi W&D

Serie model: AP-3WD

Marca: Silk'n

Produs de **Inno Essentials** la care se face referire în această declarație, este în deplină conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor Consiliului:

- **RoHS: Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase 2011/65 / CE**
- **REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**
- **Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC): Directiva 2014/30 / CE**

Conformitatea produsului cu cerințele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu următoarele standarde:

EMC: EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 2015

IPX 5: 60529: 1989 + A1: 1999 + A2: 2013

Voicu Oprean
Director General
01.03.2018

