
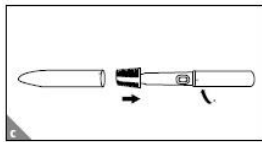
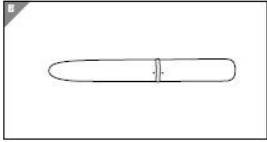


## 1 Manual de utilizare Silk'n Perfect Touch

PERFECT TOUCH  
1458

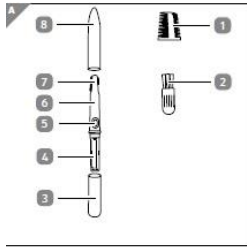

### Continut

#### Privire de ansamblu/utilizare

#### Continutul pachetului/componene

#### Informatii generale

- Citirea si depozitarea manualului de utilizare
- Explicarea simbolurilor

#### Siguranta

- Utilizarea corecta
- Instructiuni de siguranta

#### Verificarea trimmerului si a continutului pachetului

#### Functionare

- Introducerea bateriei
- Utilizarea trimmerului

#### Curatare si intretinere

- Curatarea capului de precizie si a pieptenului de tuns
- Curatarea trimmerului

#### Depozitare

#### Dezactivare

#### Date tehnice

#### Declaratie de conformitate

#### Eliminare

- Eliminarea ambalajului
- Eliminarea aparatului

#### Garantie

#### Conditii de acordare a garantiiei

#### ⚠️ AVERTISMENT!

Risc de arsuri chimice!

Scurgerea acidului din baterie poate duce la arsuri chimice.

Nu lasati acidul bateriei sa intre in contact cu pielea, ochii sau membranele mucoase.

În cazul contactului cu acidul din baterie, spălați imediat zonele respective cu multă apă curată și consultați un medic.

#### ⚠️ AVERTISMENT!

Pericol pentru copii și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate (de exemplu persoane cu dizabilități parțiale, persoane vârstnice cu capacități fizice și mentale reduse) sau lipsă de experiență și cunoștințe (de exemplu, copiii mai mari).

Acest trimmer poate fi utilizat de copii cu vârste de peste opt ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de persoane care nu au experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare în siguranță a trimmerului și au înțeles riscurile asociate cu operarea acestuia.

Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuată de către copii, fara supraveghere.

Tinerii copii cu vârsta de sub opt ani departe de trimmer.

Nu lasati trimmerul nesupravegheat.

Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul de tuns, părțile mici sau părți din ambalaj. Copiii ar putea să le înghită și să se sufocoe.

#### ⚠️ ATENȚIE!

#### Risc de rănire!

Manipularea necorespunzătoare a trimmerului poate duce la răniri.

Nu împărțiți trimmerul cu alte persoane.

Dacă suferiți de eczeme, răni deschise, reacții alergice cutanate, vene varicoase sau aveți un număr mare de alunițe, folosiți trimmerul doar după consultarea unui medic.

#### ⚠️ ATENȚIE!

#### Risc de daune!

Manipularea necorespunzătoare a trimmerului poate duce la deteriorarea dispozitivului.

- Nu utilizați niciodată și nu păstrați dispozitivul de tuns pe sau în apropierea unor suprafețe fierbinți (de ex. Plăci de încălzire).

- Nu expuneți trimmerul la temperaturi ridicate (încălzitoare etc.).

- Nu umpleți trimmerul cu lichid.

- În niciun caz nu puneți trimmerul în mașina de spălat vase.

- Opriti utilizarea trimmerului dacă părțile din plastic ale dispozitivului prezintă fisuri sau spărturi sau sunt deformate.

- Înlocuiți componentele deteriorate numai cu piesele de schimb originale corespunzătoare.

#### Verificarea trimmerului și a conținutului pachetului

#### ⚠️ ATENȚIE!

#### Risc de daune

Dacă nu sunteți precaut când deschideți ambalajul cu un cuțit ascuțit sau cu alte obiecte ascuțite, puteți deteriora trimmerul.

Aveți grijă atunci când deschideți pachetul.

- Scoateți trimmerul din ambalaj.
- Verificați dacă pachetul este complet (vezi figura A).
- Verificați dacă trimmerul sau piesele individuale prezintă deteriorări. În acest caz, nu utilizați trimmerul. Contactați producătorul la adresa de service specificată pe certificatul de garanție.

#### Utilizarea pieptenului

Utilizați pieptenele trimmer 1 pentru a tăia părul la aceeași lungime.

1. Atașați pieptenele trimmer la capul de precizie 7 (vezi figura C).

2. Apăsăți comutatorul Pornit / Oprit pentru a porni tunderea

4. Rulați lent trimmerul opus direcției de creștere a părului pe partea corpului pe care doriți să o tundeți.

5. Apăsăți comutatorul Pornit / Oprit pentru a dezactiva trimmerul.

#### Curatare si intretinere

#### ⚠️ ATENȚIE!

#### Risc de daune!

Manipularea necorespunzătoare a trimmerului poate duce la răniri.

Nu plasați în nici un caz trimmerul în mașina de spălat vase.

Scoateți bateria din compartimentul pentru baterie înainte de a curăța trimmerul.

Nu țineți trimmerul sub jet de apă o perioadă lungă de timp.

#### Curățarea capului de precizie și a pieptenului de tuns

- Scoateți capul de precizie și pieptenele de tuns din trimmer.
- Utilizați peria de curățare pentru a elimina firele de păr.
- Clătiți capul de precizie și pieptenele sub jet de apă.
- Atașați capul de precizie înapoi la trimmer.

#### Curățarea trimmerului

- Ștergeți trimmerul, carcasa 6, capacul compartimentului bateriei 3 și capacul de protecție 8 cu o cârpă umedă.
- Lăsați toate piesele să se usuce complet după aceea.

#### Depozitare

- Curățați trimmerul așa cum este descris în capitolul "Curățare și întreținere".

- Folosiți ambalajul original sau o cutie similară pentru a stoca echipamentul de tuns și toate accesoriile.

- Scoateți bateria dacă nu intenționați să folosiți dispozitivul de tăiere pentru o perioadă îndelungată.

- Puneți capacul de protecție 8 pe trimmer. Pentru a face acest lucru, îndepărtați pieptenele trimmer 1 din capul de precizie 7 dacă este necesar.

- Depozitați dispozitivul de tuns într-un loc uscat, astfel încât acesta să fie blocat, împiedicând accesul copiilor.

#### Privire de ansamblu/utilizare

#### 1 Pieptene de tuns

#### 2 Peria de curățat

#### 3 Capac compartiment baterie

#### 4 Compartiment baterie

#### 5 Comutator Pornit/Oprit

#### 6 Carcasa

#### 7 Cap de precizie

#### 8 Capac de protecție

#### 6 Carcasa

#### 7 Cap de precizie

#### 8 Capac de protecție

#### 8 Capac de protecție

Conținutul pachetului include o baterie tip

LR03 de 1,5 V (AAA) |

### Informatii generale



#### Citirea și depozitarea manualului de utilizare

Acest manual de utilizare însoțește dispozitivul Perfect Touch (denumit în continuare "trimmer") și conține informații importante despre configurare și manipulare.

Înainte de a utiliza trimmerul, citiți cu atenție manualul de utilizare. Acest lucru se aplică în mod special în ceea ce privește instrucțiunile de siguranță.

În caz contrar, vă puteți provoca vătămări corporale sau deteriora trimmerul. Manualul de utilizare se bazează pe standardele și normele în vigoare din Uniunea Europeană. Când vă aflați în străinătate, trebuie să respectați instrucțiunile și legile specifice țării în care vă aflați. Păstrați manualul de utilizare pentru utilizare ulterioară. Asigurați-vă că includeți acest manual de utilizare când oferiți trimmerul către o parte terță.

#### Explicarea simbolurilor

Următoarele simboluri și semne sunt folosite în acest manual de utilizare, pe trimmer sau pe cutie.

#### ⚠️ AVERTISMENT!

Acest simbol / cuvânt indică un pericol cu risc moderat, care poate duce la deces sau vătămări grave dacă nu este evitat.

#### ATENȚIE!

Acest cuvânt de avertizare atenționează asupra unor eventuale daune materiale.



Acest simbol oferă informații utile adiționale despre manipulare și utilizare.



Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele directivelor CE.

#### Siguranta

#### Utilizarea corectă

Trimmerul este destinat exclusiv raderii și tunderii părului din zonele sensibile cum sunt: sprâncenele, linia bikinilor, axile sau alte zone similare. Este destinat pentru uzul personal și nu este adecvat pentru scopuri comerciale.

Utilizați trimmerul doar conform indicațiilor menționate în manualul de utilizare. Utilizarea într-un alt mod este considerată improprie și poate cauza daune materiale sau personale. Trimmerul nu este o jucărie pentru copii. Producătorul sau vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele sau vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă.

#### Instrucțiuni de siguranță

#### ⚠️ AVERTISMENT!

Pericol de explozie!

Manipularea incorectă a bateriilor poate provoca o explozie.

Înlocuiți bateria din trimmer numai cu baterii de același tip sau baterii similare.

Nu scurtcircuitați bateriile.

Nu demontați bateriile.

Nu aruncați niciodată bateriile în foc.

Nu expuneți niciodată bateriile la căldură excesivă sau la lumina directă a soarelui.

Nu încercați să încarcăți bateriile nereîncărcabile.

#### Funcționare - Introducerea bateriei ⚠️ ATENȚIE!

#### Risc de rănire!

Manipularea necorespunzătoare a trimmerului poate duce la răniri.

Asigurați-vă că vârful de precizie nu se sprijină de carcasa atunci când introduceți bateria.

Când deschideți și închideți compartimentul pentru baterie acordați atenție semnelor marcate pe carcasă.

Capacul compartimentului bateriei și capacul de protecție sunt fiecare marcate cu un punct.

Cele două puncte sunt situate unul peste celălalt când sunt închise (vezi figura B).

1. Luați capacul de protecție 8 și capul de precizie 7.

2. Rotiți capacul compartimentului bateriei 3 în sensul acelor de ceasornic până la punctul de oprire (vezi figura C).

3. Scoateți capacul compartimentului bateriei.

4. Introduceți o baterie de 1,5 V LR03 (AAA) în compartimentul bateriei 4. În acest proces, respectați polaritatea indicată în compartimentul bateriei.

5. Puneți capacul compartimentului bateriei înapoi pe trimmer.

6. Rotiți capacul compartimentului pentru baterii în sensul invers acelor de ceasornic până la punctul de oprire.

#### Utilizarea trimmerului

Dupa utilizarea trimmerului, aplicați o loțiune de corp sau pudră de talc (pentru copii) pe zonele aplicabile de pe corp.

#### Utilizarea capului de precizie

Utilizați capul de precizie pentru a da forma dorită părului dvs.

1. Atașați capul de precizie. Observați semnele de pe capul de precizie și de pe carcasa trimmerului.

2. Rotiți capul de precizie în sensul acelor de ceasornic până la punctul de oprire.

3. Apăsăți comutatorul Pornit / Oprit 5 pentru a porni tunderea.

4. Rulați lent trimmerul opus direcției de creștere a părului pe partea corpului pe care doriți să o tundeți.

5. Apăsăți comutatorul Pornit / Oprit pentru a dezactiva trimmerul.

**Depanare**

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Trimmerul nu tunde suficient	Pieptenele de tuns sau capul de precizie este deteriorat	Înlocuiți pieptenele sau capul de precizie conform garanției
	Pieptenele de tuns sau capul de precizie este uzat	
Trimmerul nu funcționează	Bateria nu a fost introdusă corect	Introduceți bateria corect (vezi capitolul "Introducerea bateriei")
	Bateria este descărcată	Introduceți o baterie nouă (vezi capitolul "Introducerea bateriei")
Pieptenele de tuns sau capul de precizie este slăbit	Pieptenele de tuns sau capul de precizie nu este montat corespunzător pe carcasă	Observați semnele pe capul de precizie și pe carcasă atunci când le montați. Asigurați-vă că capul de precizie și pieptenele de tuns sunt bine fixate.

Date tehnice	
Model:	1458
Putere:	1× 1.5 V, LR03
	(AAA)
Greutate, g:	45 g
Dimensiuni, mm:	
Lungime:	148 mm
Diametru:	19 mm
Cod IP:	IPX4
Timp de operare:	2 hours
Iesire:	0.6 W
Material carcasă	ABS
Număr articol:	SBS1PEU001



Declarație de conformitate: Produsele etichetate cu acest simbol îndeplinesc toate prevederile aplicabile ale Spațiului Economic European.



Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere! Directiva DEEE solicită eliminarea acestui aparat electric (inclusiv a tuturor accesoriilor și pieselor sale) într-un punct de colectare și reciclare indicat pentru aparate electrice.

**Informații despre eliminare**



**Eliminarea ambalajului**

Sortați ambalajul înainte de a-l elimina. Aruncați cartonul și hârtia folosind serviciul de reciclare a hârtiei și ambalajele folosind serviciul de colectare corespunzător.

**Eliminarea aparatului**

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a materialelor reciclabile)



Aparatele vechi nu pot fi eliminate în deșeurile menajere!  
 Dacă trimmerul nu mai poate fi folosit la un moment dat, aruncați-l în conformitate cu reglementările în vigoare în orașul sau județul dumneavoastră. Acest lucru asigură că aparatele vechi sunt reciclate într-o manieră profesională și, de asemenea, exclude consecințele negative asupra mediului. Din acest motiv, echipamentul electric este marcat cu simbolul prezentat aici.

Bateriile și bateriile reîncărcabile nu fac parte din deșeurile menajere!

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege să aduceți toate bateriile și bateriile reîncărcabile, cu atât mai puțin dacă acestea conțin substanțe daunătoare\* sau nu, într-un punct de colectare condus de o autoritate locală, district sau comerciant cu amănuntul, astfel încât acestea să poată fi eliminate într-o manieră ecologică.

\* etichetat cu: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb

**Garanție**

Acest produs este acoperit de o garanție de 2 ani în conformitate cu reglementările și legislația europeană.

Gradul de garanție al acestui produs este limitat la defectele tehnice cauzate de defecțiuni în procesele de producție. În cazul în care doriți să solicitați o garanție, vă rugăm să ne contactați pentru a vă comunica pașii ce trebuie urmați. S-ar putea ca problema dvs să poată fi rezolvată fără a fi nevoie să returnați produsul în magazin sau în centrul nostru de service.

## Declaratie de Conformitate

Noi, **SC AROBS Transilvania Software SA** cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath Nr. 11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comerțului J12/1845/1998, CUI RO11291045, telefon 0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsul:

**Categorie produs:** Îngrijire personală

**Tip produs:** Trimmer Silk'n Perfect Touch

**Serie model:** TB-1458

**Marca:** Silk'n

Produs de **Inno Essentials** la care se face referire în această declarație, este în deplină conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor Consiliului:

- **RoHS: Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase 2011/65 / CE**
- **REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**
- **Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC): Directiva 2014/30 / CE**
- **AfPS GS 2014: 01 PAK**

Conformitatea produsului cu cerințele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu următoarele standarde:

**RoHS:**

**EMC: EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011**

**EN 55014-2: 2015**

**RoHS: EN 62321-1: 2013**

**EN 62321-2: 2014**

**EN 62321-3-1: 2014 + EN 62321-4: 2014 + EN 62321-5: 2014 + EN 62321-7-1: 2015**

**EN 62321: 2009**

**EN 62321-6: 2015**

**IPX4: EN 60529**

Voicu Oprean  
Director General  
01.03.2018

