


Manual de utilizare uscător de păr Silk'n SilkyLocks

RCY-190i

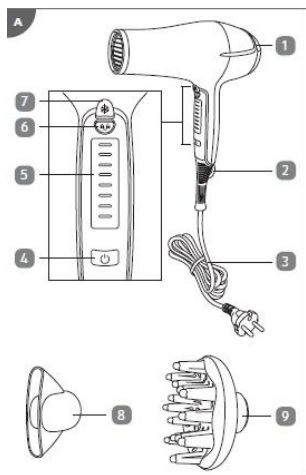

Cuprins

1. Conținutul cutiei/componentele aparatului
2. Tehnologii
3. Informații generale
- 3.1. Citirea și depozitarea manualului de utilizare
- 3.2. Explicarea simbolurilor
4. Siguranță
- 4.1. Utilizarea în siguranță
- 4.2. Instrucțiuni de utilizare în siguranță
5. Verificarea aparatului și a componentelor
6. Modul de utilizare
- 6.1. Pornire/Oprire și reglarea ventilației/căldurii
- 6.2. Funcția de răcire
- 6.3. Atașarea accesoriilor
7. Curățarea aparatului
- 7.1. Curățarea carcsei și a accesoriilor
- 7.2. Curățarea filtrului
8. Întreținere
9. Depanare
10. Date tehnice
11. Informații despre eliminare
- 11.1. Eliminarea ambalajului
- 11.2. Eliminarea aparatului
12. Garanție
13. Serviciul clienți

3.2. Explicarea simbolurilor

Următoarele simboluri și semne sunt folosite în acest manual de utilizare, pe uscătorul de păr sau pe cutie.



AVERTISMENT!

Acest simbol / cuvânt indică un pericol cu risc moderat, care poate duce la deces sau vătămări grave dacă nu este evitat.

ATENȚIE!

Acest cuvânt de avertizare atenționează asupra unor eventuale daune materiale.



Acest simbol oferă informații utile adiționale despre manipulare și utilizare.



Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele directivelor CE.



Clasa II. Adaptorul este protejat împotriva șocului electric prin izolație dublă.



Nu folosiți în mediul umed (în vecinătatea căzilor, a dușurilor, a bazinelor de apă sau a altor recipiente care conțin apă).



Cuvântul "GS" înseamnă siguranță testată. Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele legislației germane privind siguranța produselor (ProdSG).

4. Siguranță

4.1 Utilizarea în siguranță

Uscătorul de păr este destinat exclusiv pentru uscarea și coafarea părului uman. Este destinat pentru uzul personal și nu este adecvat pentru scopuri comerciale.

Utilizați uscătorul de păr doar conform indicațiilor menționate în manualul de utilizare. Utilizarea într-un alt mod este considerată improprie și poate cauza daune materiale sau personale.

Producătorul sau vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daunele sau vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă.

4.2 Instrucțiuni de utilizare în siguranță



AVERTISMENT! RISC DE ȘOC ELECTRIC!

-Conectați uscătorul de păr la priză numai dacă tensiunea de rețea a prizei corespunde datelor de pe plăcuța cu date tehnice.

-Conectați uscătorul de păr doar la o priză ușor accesibilă, astfel încât să îl puteți deconecta rapid de la rețeaua de alimentare în cazul unor probleme.

-Nu utilizați uscătorul de păr dacă acesta este deteriorat sau dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt defecte. Dacă cablul de alimentare al uscătorului de păr este deteriorat, producătorul sau serviciul pentru clienți trebuie să îl înlocuiască pentru a evita riscurile.

Copyright 2018 © Home Skinovations Ltd. Toate drepturile rezervate.

Notificare legală

Home Skinovations Ltd. își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile pentru îmbunătățirea performanței, fiabilității sau a capacității de producție. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd. sunt considerate precise și fiabile la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd. nu-și asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea acestora. Nicio licență nu este acordată implicit sau în alt mod în temeiul unui brevet sau drepturi de brevetare ale Home Skinovations Ltd.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd. Informațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd. are depuse cereri de brevetare și în așteptare, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu privire la aparatul care face subiectul prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă conferă niciun fel de autorizație la aceste brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute în mod expres în orice înțelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd. Specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Silk'n și logo-ul Silk'n logo sunt mărci înregistrate ale Home Skinovations Ltd. InnoEssentials International, Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, The Netherlands www.silkn.eu – info@silkn.com

1. Conținutul cutiei/componentele aparatului

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 – Filtru detașabil | 6 – Buton de blocare |
| 2 – Buclă de agățare | 7 – Buton pentru funcția de răcire |
| 3 – Rețea de alimentare | 8 – Concentrator |
| 4 – Buton de pornire | 9 – Difuzor |
| 5 – Display tactil inteligent | |

2. Tehnologii

Tehnologia de ionizare: produce un flux de ioni negativi care reduc în mod semnificativ timpul de uscare și elimină tendința de încrețire, pentru un finisaj neted, strălucitor și sănătos.

Tehnologia distribuției echilibrate a căldurii (EHD): echilibrează distribuția căldurii pentru a proteja părul împotriva arderii și permite uscarea mai rapidă a părului.

Sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii (AOPP): asigură că uscătorul de păr se va închide automat pentru a proteja părul de supraîncălzire. După aproximativ 15 minute, va fi din nou gata de utilizare.

3. Informații generale

3.1. Citirea și depozitarea manualului de utilizare



Acest manual de utilizare însoțește dispozitivul: Uscător de păr cu funcție de ionizare SilkyLocks 2200 (denumit în continuare "uscător de păr") și

conține informații importante despre configurare și manipulare.

Înainte de a utiliza uscătorul de păr, citiți cu atenție manualul de utilizare. Acest lucru se aplică în mod special în ceea ce privește instrucțiunile de siguranță.

În caz contrar, vă puteți provoca vătămări corporale sau deteriora uscătorul de păr. Manualul de utilizare se bazează pe standardele și normele în vigoare din Uniunea Europeană. Când vă aflați în străinătate, trebuie să respectați instrucțiunile și legile specifice țării în care vă aflați. Păstrați manualul de utilizare pentru utilizare ulterioară. Asigurați-vă că includeți acest manual de utilizare când oferiți uscătorul de păr către o parte terță.

-Pentru reparații pot fi utilizate numai piese compatibile cu cele originale ale dispozitivului. Acest uscător de păr conține componente electrice și mecanice care sunt esențiale pentru asigurarea protecției împotriva surselor de pericol.

-Țineți uscătorul de păr departe de apă! Nu utilizați uscătorul de păr lângă sau deasupra apei din băi, bazine, chiuvete etc. Când este utilizat într-o baie, deconectați uscătorul de păr după utilizare, deoarece proximitatea apei prezintă un risc, chiar și atunci când uscătorul de păr este oprit.

-Nu scufundați uscătorul de păr sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Nu așezați uscătorul de păr astfel încât să existe riscul de a cădea în cadă sau chiuvetă.

-Nu atingeți niciodată un dispozitiv electric dacă a căzut în apă. În acest caz, deconectați imediat ștecherul de rețea.

-Întotdeauna opriți uscătorul de păr și scoateți-l din priză atunci când nu îl folosiți, când intenționați să îl curățați sau în cazul unei defecțiuni.

-Nu atingeți niciodată mufa de alimentare cu mâinile ude sau umede.

-Pentru o protecție suplimentară, este recomandată instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal de maximum 30 mA în circuitul electric care alimentează baie. Adresați-vă instalatorului pentru sfaturi.

-Nu utilizați un cronometru extern sau un sistem de control la distanță separat atunci când utilizați uscătorul de păr.

-Nu prelungiți cablul uscătorului de păr.

-Nu introduceți niciodată obiecte în carcasa.

-Nu scoateți ștecherul din priză prin cablu; în schimb, scoateți întotdeauna ștecherul în sine. Nu deplasați niciodată, nu trageți sau nu transportați uscătorul de păr prin cablul de alimentare.

-Țineți uscătorul de păr și cablul de alimentare departe de flăcări deschise și suprafețe fierbinți.

-Așezați cablul de alimentare în așa fel încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare.

-Nu îndoiiți sau înfășurați cablul de alimentare în jurul uscătorului de păr. Nu așezați cablul de alimentare pe muchii ascuțite.

-Nu încercați niciodată să îndepărtați praful sau obiectele străine din interiorul uscătorului de păr folosind un obiect ascuțit.



AVERTISMENT! PERICOL PENTRU COPII ȘI PERSOANELE CU CAPACITĂȚI SENZORIALE LIMITATE SAU CARE NU AU EXPERIENȚĂ SAU CUNOȘTINȚELE NECESARE PENTRU A UTILIZA APARATUL.

-Uscătorul de păr nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsa de experiență și de cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea uscătorului de păr de către o persoană responsabilă de siguranța acestora.

Copiii nu trebuie să se joace cu uscătorul de păr. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.

-Nu deschideți carcasa; în schimb, contactați departamentul service autorizat. În cazul reparațiilor efectuate de utilizator, al conexiunilor necorespunzătoare sau al utilizării incorecte, acordarea garanției este anulată.

-Țineți copii sub vârsta de opt ani departe de uscătorul de păr și de cablul de alimentare.

• Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu ambalajul din plastic. Se pot bloca în el atunci când se joacă și se sufocă.

AVERTISMENT! RISC DE ACCIDENTARE!

- Nu lăsați uscătorul de păr nesupravegheat atunci când este pornit.
- Nu blocați niciodată orificiul de intrare sau ieșire a aerului. Țineți orificiul de intrare a aerului departe de părul lung sau de obiecte care ar putea fi aspirate.
- Nu plasați uscătorul de păr pe o suprafață moale, cum ar fi pe pat sau canapea, unde orificiul de intrare sau ieșire a aerului ar putea fi blocat.
- Nu utilizați uscătorul de păr în aer liber, unde sunt folosite produse cu aerosoli sau unde este administrat oxigen.
- Sistemul de protecție împotriva supraîncălzirii asigură oprirea automată a uscătorului de păr atunci când se supraîncalzește. Deconectați de la priză uscătorul și lăsați-l să se răcească câteva minute. Înainte de a conecta uscătorul de păr din nou la priză, verificați dacă intrarea nu este blocată de păr, puf etc.
- Întotdeauna opriți uscătorul de păr înainte de a-l pune jos, chiar dacă este doar pentru o clipă.

Uscătorul de păr se încălzește în timpul utilizării.

- Nu îndreptați aerul cald înspre ochi sau alte zone ale corpului sensibile la căldură.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți ale uscătorului de păr. Permiteți întotdeauna aparatului răcirea înainte de depozitare sau de curățare.

ATENȚIE! RISC DE DAUNE!

- Așezați uscătorul de păr pe o suprafață ușor accesibilă, uscată, rezistentă la căldură și suficient de stabilă. Nu așezați uscătorul de păr pe marginea suprafeței.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu piesele fierbinți.
- Nu umpleți niciodată uscătorul de păr cu lichid.
- Opriți utilizarea uscătorului de păr dacă părțile sale din plastic prezintă fisuri sau spărături sau sunt deformate. Înlocuiți piesele deteriorate numai cu piesele de schimb originale corespunzătoare.

5. Verificarea aparatului și a componentelor

ATENȚIE! RISC DE DAUNE!

Dacă nu aveți grijă atunci când deschideți ambalajul cu un cuțit sau cu alt obiect ascuțit, puteți deteriora rapid uscătorul de păr. Fiți foarte atenți la deschiderea acestuia.

1. Scoateți uscătorul de păr din cutie.
2. Verificați dacă pachetul este complet (vezi Fig. A).
3. Verificați dacă uscătorul de păr sau alte componente individuale sunt deteriorate. În acest caz, nu utilizați uscătorul de păr. Contactați departamentul service.

6. Modul de utilizare

Curățați fiecare componentă a uscătorului de păr înainte de prima utilizare, conform descrierii din secțiunea: Curățarea aparatului.

-Înainte de a utiliza uscătorul de păr pentru prima dată, porniți-l pentru câteva minute și setați-l la cea mai înaltă temperatură. Ca urmare a procesului de fabricare, puteți observa un miros ușor. Acest lucru este normal și are loc numai în timpul primei utilizări. Asigurați-vă că camera este bine ventilată.

6.1. Pornire/Oprire și reglarea ventilației/căldurii

1. Conectați ștecherul 3 la o priză ușor accesibilă.
2. Apăsăți butonul de pornire 4 pentru a porni uscătorul de păr.
3. Glisați degetul pe Display-ul tactil inteligent 5 pentru a ajusta ventilația/nivelul de căldură a aerului. Uscătorul de păr are 6 trepte de ventilație și 8 trepte de încălzire. Glisați în sus pe extran pentru a seta la o treaptă superioară ventilația/căldura. Glisați în jos pentru a seta ventilația/căldura la o treaptă inferioară.
4. După setarea nivelului de ventilație/căldură, apăsați butonul de blocare 6 pentru a preveni modificările neintenționate ale setării efectuate.
5. Uscați-vă părul cu mișcări de periere la o mica distanță de păr. Opriți și deconectați uscătorul de păr după uscare.

6.2. Funcția de răcire

Pentru rezultate durabile după coafare, puteți apăsa butonul pentru activarea funcției de răcire 7 pentru ca uscătorul să emită aer rece în timpul uscării. Când nu mai aveți nevoie de aer rece, eliberați butonul.

6.3. Atașarea accesoriilor

Atașați concentratorul 8 sau difuzorul 9 la uscătorul de păr. Detașați-le trăgându-le după ce s-au răcit. Concentratorul vă permite direcționarea aerului înspre anumite secțiuni ale părului pentru a le coafa utilizând o perie sau un pieptene. Difuzorul emite un flux de aer blând pentru a crea bucle și onduleuri naturale pe lungimea părului și la vârfuri și în același timp adaugă volum rădăcinilor.

7. Curățarea aparatului

ATENȚIE! RISC DE DAUNE!

- Deconectați întotdeauna și lăsați uscătorul de păr să se răcească complet înainte de curățare.
- Nu scufundați niciodată uscătorul de păr în apă sau în alte lichide. Asigurați-vă că apa sau alte lichide nu pătrund în carcasa.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu peri din metal sau nailon sau unelte de curățare ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțitele, răzuitoarele grele și altele asemănătoare.

7.1. Curățarea carcasei și a altor accesorii

Ștergeți carcasa și accesorii cu un material umed. Lăsați-le să se usuce complet.

7.2. Curățarea filtrului

Deschideți filtrul detașabil 1 și curățați-l de păr și praf atât pe partea interioară, cât și pe cea interioară, utilizând o periuță de dinți. Plasați înapoi filtrul în uscătorul de păr.

8. Întreținere

- Toate piesele trebuie să fie complet uscate înainte de a fi depozitate.
- Nu plasați cablul de alimentare în jurul uscătorului de păr.
- Puteți Folosiți bucla de agățare 2 pentru a agăța uscătorul de păr în vederea depozitării.

9. Depanare

Unele probleme pot fi cauzate de greșeli minore pe care le puteți remedia. Pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile din tabelul următor. Dacă nu este încă posibil să rezolvați problema, contactați serviciul de relații cu clienții. Nu reparați singuri uscătorul de păr.

Defecțiune	Cauze posibile și soluții
Uscătorul de păr nu funcționează	Cablul de alimentare nu a fost conectat la o priză. Conectați cablul la priză.
	Uscătorul de păr s-a supraîncălzit și s-a oprit automat. Deconectați uscătorul și lăsați-l să se răcească timp de câteva minute. Înainte de a-l conecta din nou, asigurați-vă că orificiul de intrare a aerului nu este blocat de păr sau alte obiecte străine.

10. Date tehnice

Model: RCY-190i

Tensiune: 110–240 V~ 50/60 Hz

Putere: 1850-2200 W

Clasă de protecție: II

Greutate: 569 g

Dimensiuni (L x W x H): 214 x 87 x 286 mm

Cod produs: HDIPEU001

11. Informații despre eliminare



11.1. Eliminarea ambalajului

Sortați ambalajul înainte de a-l elimina. Aruncați cartonul și hârtia folosind serviciul de reciclare a hârtiei și ambalajele folosind serviciul de colectare corespunzător.

11.2. Eliminarea produsului

(Aplicabil în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a materialelor reciclabile)



Aparatele vechi nu pot fi eliminate în deșeurile menajere!

Dacă uscătorul de păr nu mai poate fi folosit la un moment dat, aruncați-l în conformitate cu reglementările în vigoare în orașul sau județul dumneavoastră. Acest lucru asigură că aparatele vechi sunt reciclate într-o manieră profesională și, de asemenea, exclude consecințele negative asupra mediului. Din acest motiv, echipamentul electric este marcat cu simbolul prezentat aici.

12. Garanție

Acest produs este acoperit de o garanție de 2 ani în conformitate cu reglementările și legislația europeană. Extinderea garanției este limitată la defectele tehnice cauzate de procesele de producție. În cazul în care doriți să apelați la garanție, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți pentru instrucțiuni. Aceștia ar putea să vă rezolve problema fără a fi nevoie să preluăm produsul în magazin sau în centrul nostru de service. Departamentul nostru de relații pentru clienți este întotdeauna bucuros să vă ajute!

13. Serviciul clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n vizitați site-ul Silk'n: www.silknromania.ro. Dacă dispozitivul este defect, necesită reparații sau aveți nevoie de asistența noastră, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service Silk'n. Acest manual este disponibil și ca descărcare PDF de pe adresa: www.silknromania.ro.

Email: contact@silknromania.ro

Declaratie de Conformitate

Noi, **SC AROBS Transilvania Software SA** cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath Nr. 11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comerțului J12/1845/1998, CUI RO11291045, telefon 0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsul:

Categorie produs: Îngrijire personală

Tip produs: Uscător de păr Silk'n SilkyLocks

Serie model: RCY-190i

Marca: Silk'n

Produs de **Inno Essentials** la care se face referire în această declarație, este în deplină conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor Consiliului:

- **RoHS: Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase 2011/65 / CE**
- **REACH: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**
- **Directiva privind tensiunea joasă: 2014/35 / UE**

Conformitatea produsului cu cerințele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu următoarele standarde:

LVD: EN 60335-2-23: 2003 + A1: 2008 + A11: 2010 + A2: 2015

EN 60335-1: 2012 + A11: 2014

EN 62233: 2008

Voicu Oprean
Director General
01.03.2018

