

# Silk'n™

Beautiful Technology

## Motion

H3220

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SL NAVODILA ZA UPORABO
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- RU ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



# Cuprins

1. Informații despre Silk'n Motion .....	107
2. Utilizarea în siguranță a Silk'n Motion .....	108
3. Contraindicații și avertismente.....	108
4. Nu folosiți Silk'n Motion dacă: .....	110
5. Consultați medicul înainte de utilizare dacă: .....	111
6. Recomandări de siguranță .....	111
7. Efecte secundare posibile .....	112
8. Epilarea pe termen lung a părului prin metoda Silk'n .....	114
9. Introducere!.....	118
10. Îngrijire post-tratament .....	120
11. Întreținere .....	120
12. Depanare .....	120
13. Serviciul clienți.....	121
14. Garanție .....	122
15. Eliminare.....	122
16. Specificații .....	122
17. Semne și simboluri.....	124

# 1. Informații despre Silk'n Motion

---

Silk'n Motion este un aparat pe bază de lumină pentru reducerea permanentă a părului, conceput pentru utilizarea la domiciliu. Este un aparat puternic și trebuie să acordați o atenție specială siguranței la utilizare. Citiți toate avertismentele, contraindicațiile și instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare și respectați-le îndeaproape. Vă recomandăm să vă refamiliarizați cu instrucțiunile înainte de fiecare tratament.

## 1.1. Conținutul ambalajului

- Aparat de epilat
- Adaptorul cu cablu
- Depozitare
- Cârpă de curățare
- Card de garanție
- Manualul de utilizare

## 1.2. Descriere aparat

Consultați schema de la începutul manualului pentru a identifica locația fiecărei caracteristici a Silk'n Motion.

1. Leduri indicatoare ale nivelului de energie (1-5)
2. Ledul senzorului pentru culoarea pielii
3. Bec indicator
4. Buton de control
5. Senzor pentru culoarea pielii
6. Unitate de epilare
7. Mufa adaptorului

## 1.3. Domeniu de utilizare

Silk'n Motion are rolul de epilare a părului nedorit cu efect pe termen lung sau reducerea permanentă a acestuia. Reducerea permanentă a părului este definită ca reducerea stabilă a numărului de fire de păr care cresc după efectuarea tratamentului. Puteți folosi Silk'nMotion pentru a epila părul nedorit de pe corp. Zonele ideale ale corpului includ zona axilară, zona inghinală, brațele, picioarele, fața (mai jos de pomeții obrazilor), spatetele, umerii și pieptul.

Nu utilizați aparatul pentru alte scopuri decât cele descrise în acest manual.

## 2. Utilizarea în siguranță a Silk'n Motion

---

### **Cu Silk'n Motion siguranța este pe primul loc**


Tehnologia Home Pulsed Light™ (HPL) din Silk'n Motion asigură siguranță de înalt nivel cu niveluri de energie joase. HPL contribuie la obținerea de rezultate pe termen lung în ceea ce privește epilarea părului cu doar a fracțiune din energia utilizată de alte echipamente de epilare bazate pe lumină. Nivelul redus de energie reduce riscul de vătămare sau complicații și contribuie la siguranța dvs. în ansamblu.

## 3. Contraindicații și avertismente

---






Silk'n Motion nu este conceput pentru toate tipurile de utilizatori.

Epilarea părului cu ajutorul laserului sau al luminii intens pulsate poate determina creșterea accentuată a părului la unele persoane. Pe baza datelor disponibile, grupurile cu cel mai ridicat risc de răspuns sunt femeile cu descendențe din zona mediteraneană, Orientul Mijlociu și Asia de Sud când folosesc aparatul pentru față și gât. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) sau domeniul local Silk'n.

 Aparatul nu trebuie utilizat de următoarele persoane: copii, adulți cu capacități fizice și senzoriale limitate sau persoanele care nu au experiența sau cunoștințele necesare pentru utilizarea aparatului. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

 Nu expuneți la soare zonele tratate și nu utilizați nivelurile de energie 2-5 pe o piele bronzată sau imediat după expunerea la soare (inclusiv la aparate de bronzare artificială). Consultați secțiunea "6.1. Expunerea la soare".

- ❗ Utilizați mai jos de pomeții obrazilor și nu utilizați în jurul ochilor.
- ❗ Nu utilizați în zonele injectate cu fillere sau toxine.
- ❗ Nu utilizați aparatul pe o piele tatuată sau pe pielea pe care s-a aplicat un machiaj permanent, pe zonele închise la culoare sau pe pete negre (precum pistrii, alunite sau negi) pe mamelon, în zona genitală sau pe buze.
- ❗ Nu utilizați aparatul în zone cu eczemă activă, psoriazis, leziuni, răni deschise sau infecții (stomatite herpetice), în afecțiuni dermatologice anormale provocate de boli de sistem sau metabolice (de exemplu, diabet).
- ❗ Aveți afecțiuni dermatologice anormale cauzate de diabet, boli de sistem sau alte boli metabolice.
- ❗ Nu tratați pe o zonă unde există o istorie de erupții de herpes.
- ❗ Nu utilizați dacă sunteți însărcinată sau dacă alăptați.
- ❗ Nu faceți tratament în zonele în care intenționați să lăsați părul să crească. Rezultatele sunt permanente.
- ❗ Nu tratați aceeași zonă a pielii mai mult de o dată pe sesiunea de epilare.
- ❗ Opriti imediat utilizarea în caz de înroșire a pielii sau de bășici sau arsuri.
- ❗ Folosiți un nivel redus de energie dacă experimentați disconfort.

-  Pentru curățarea pielii înainte de utilizare, nu utilizați niciodată lichide inflamabile cum ar fi alcool (inclusiv parfumuri, dezinfectanți sau alte soluții ce conțin alcool) sau acetona.
-  Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide! Nu utilizați lângă cada de baie, duș, bazine sau alte recipiente cu apă. Nu așezați sau depozitați aparatul în locuri de unde poate cădea, poate fi împins sau lângă apă. Există riscul de electrocutare. Dacă aparatul ajunge în contact cu lichide, scoateți-l imediat din priză și contactați Serviciul Clienți.
-  Înainte de utilizarea aparatului, scoateți-vă toate bijuteriile.
-  Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priză. Păstrați adaptorul ca./c.c. accesibil în orice moment, astfel încât acesta să poată fi deconectat de la priză ușor în caz de urgență.
-  Nu încercați să modificați, să deschideți sau să reparați aparatul Silk'n Motion. Vă puteți expune la componente electrice periculoase sau energie luminoasă pulsată. Veți suferi leziuni grave, iar garanția va fi anulată.

#### 4. Nu folosiți Silk'n Motion dacă:

---

- Fișa, piesele anexe sau accesoriile pentru acest aparat nu sunt recomandate de Home Skinovations Ltd.
- Aparatul are un cablu sau o fișă deteriorate. Cablul de alimentare se va ține departe de suprafețe încălzite.
- Vedeți sau simțiți miros de fum în timpul utilizării.

- *Senzorul pentru culoarea pielii, suprafața de tratament sau carcasa aparatului* sunt deteriorate sau defecte.
- Aparatul nu funcționează corect sau pare să fie defect în orice alt mod.

În astfel de cazuri, contactați serviciul clienți Silk'n.

## 5. Consultați medicul înainte de utilizare dacă:

---

- Aveți antecedente de formațiuni de cicatrice cheloide.
- Suferiți de epilepsie.
- Suferiți de o boală asociată cu fotosensibilitatea precum porphyria (vampirism), erupție polimorfă la lumină, urticarie solară, lupus, etc.
- Aveți antecedente de cancer de piele sau zone cu tumori potențiale maligne ale pielii.
- Ați făcut radioterapie sau tratamente chimioterapice în ultimele 3 luni.
- Ați folosit medicamente prescrise de medic pe piele în ultimele 6 luni.
- Orice altă afecțiune datorită căreia, după părerea medicului dvs. tratamentul ar fi nesigur.

## 6. Recomandări de siguranță

---

Această secțiune are informații care vă ajută să folosiți aparatul în siguranță.

### 6.1. Expunerea la soare

- Cel mai scăzut nivel de energie (1) este conceput pentru utilizarea în condiții de siguranță după expunerea la soare.

- Dacă folosiți nivelurile de energie 2-5, evitați expunerea la soare timp de 4 săptămâni înainte și 2 săptămâni după tratament. Prezența unei cantități mari de melanină expune pielea la un risc mai crescut atunci când este utilizată orice metodă de epilare a părului pe bază de lumină. Acest lucru este valabil pentru toate tipurile și nuanțele de piele, inclusiv cele care nu par să se bronzeze rapid.
- Nu vă recomandăm ieșirea la soare după tratament, însă dacă trebuie să ieșiți, aplicați loțiunea de protecție solară SPF30 pe zona tratată. Faceți acest lucru timp de 2 săptămâni după tratament.

## 6.2. Expunerea ochilor la lumina pulsată

- Deși puteți utiliza aparatul pentru a trata părul facial, aveți mare grijă să evitați contactul cu ochii și folosiți-l exclusiv mai jos de pomeții obrazilor.

## 6.3. Răni sau infecții

- Așteptați ca zona afectată să se vindece înaintea utilizării.

## 7. Efecte secundare posibile

Dacă urmați instrucțiunile integral și acordați atenție tuturor avertismentelor și contraindicațiilor, complicațiile și efectele secundare sunt rare. Totuși, orice procedură cosmetică, inclusiv cele concepute pentru utilizarea la domiciliu, implică un anumit grad de risc. Prin urmare, este important să înțelegeți și să acceptați riscurile și complicațiile care pot apărea în cazul sistemelor pe bază de lumină pulsată concepute pentru utilizarea la domiciliu.

### **Disconfort cutanat minor**

Epilarea părului cu ajutorul tehnologiei Home Pulsed Light este în general bine tolerată. Totuși, unii utilizatori pot simți un disconfort în timpul folosirii. Acest lucru este descris cel mai bine ca o senzație ușoară de înțepare pe zonele de piele tratată. Senzația de înțepare poate dura în timpul sau după tratament.

Aceasta înseamnă că trebuie să utilizați Silk'n Motion la un nivel de energie mai scăzut, iar dacă nu ajută, trebuie să încetați utilizarea aparatului.



### **Înroșirea pielii**

Pielea poate deveni roșie imediat după utilizarea aparatului sau într-un interval de 24 de ore. Roșeața dispare în general după 24 de ore.

**Consultați medicul dacă roșeața nu dispare în termen de 2-3 zile.**

Folosiiți nivelul de energie confortabil și adecvat pentru culoarea pielii dvs.

### **Sensibilitate ridicată a pielii**

Pielea zonei tratate este mai sensibilă, astfel încât puteți simți uscăciune sau descuamare a pielii.

### **Modificări pigmentare**

Silk'n Motion vizează firul de păr, în special celulele pigmentate din foliculul de păr și foliculul de păr în sine. Totuși, există riscul de hiperpigmentare temporară (pigment crescut sau decolorare maro) sau hipo-pigmentare (albire) a zonei din jur. Riscul de schimbări ale pigmentării pielii este mai mare la persoanele cu tonuri pigmentare mai închise sau puternic bronzate. De obicei decolorarea sau modificările pigmentului pielii sunt temporare, iar hiperpigmentarea sau hipo-pigmentarea sunt rare.

### **Înroșire excesivă și inflamație**

În cazuri rare, pielea tratată poate fi foarte roșie și inflamată. Acest lucru este obișnuit în zonele sensibile ale corpului. Roșeața și inflamația trebuie să dispară între 2 și 7 zile și trebuie tratate prin aplicarea frecventă de gheață. Curățarea ușoară este Ok, însă evitați expunerea la soare.

### **Bășici sau arsuri**

Răciți zona afectată și aplicați cremă anti-arsuri. Așteptați până când zona s-a vindecat complet înainte de alt tratament și folosiți un nivel de energie mai redus. **Dacă pielea nu revine la normal în 3 zile, consultați medicul.**

## 8. Epilarea pe termen lung a părului prin metoda Silk'n

Eficiența epilării poate fi diferită de la persoană la persoană, depinzând de zona corpului unde se face tratamentul, de culoarea părului și de modul în care este folosit Silk'n Motion. Ciclul complet de creștere a părului poate dura între 18-24 luni. În această perioadă, sunt necesare sesiuni multiple de tratament pentru epilarea permanentă a părului.

Plan tipic pentru epilare cu Silk'n Motion pe parcursul unui ciclu complet de creștere a părului:

- Tratament 1-4: Plan la două săptămâni.
- Tratament 5-7: Plan la patru săptămâni.
- Tratamente 8+: Tratați după necesități, până la obținerea rezultatelor dorite.

### 8.1. Rezultate așteptate ale tratamentului

Răspunsul individual depinde de tipul de păr și factorii biologici care pot afecta modelele de creștere a părului. Unii utilizatori pot răspunde mai repede sau mai încet decât numărul mediu de tratamente.

Tipul de piele <sup>1</sup>	Păr corporal <sup>2</sup>	Fluența luminii [J/cm <sup>2</sup> ]	Partea corpului	Țiimpul mediu de tratament	Eficiență de epilare
1-5	Blond închis până la castaniu	2,5-4	Gambă sau coapsă	Ședințele 10-12, la aprox. 4 săptămâni distanță.	60%
			Brațe		50%
			Zona inghinală (linia bikini)		60%
			Axilă		55%

Tipul de piele <sup>1</sup>	Păr corporal <sup>2</sup>	Fluența luminii [J/cm <sup>2</sup> ]	Partea corpului	Timpul mediu de tratament	Eficiență de epilare
1-5	Brun spre negru	2,5-4	Gambă sau coapsă	Ședințele 8-10, la aprox. 4 săptămâni distanță.	70%
			Brațe		60%
			Zona inghinală (linia bikini)		70%
			Axilă		65%

<sup>1</sup>Tipurile de piele se bazează pe scala de culori ale pielii Fitzpatrick. Consultați schema culorilor pielii de la începutul acestui manual).

<sup>2</sup> Nu funcționează în cazul părului corporal alb.

## 8.2. Niveluri de energie


Nivelul de energie determină intensitatea impulsurilor de lumină emise spre piele. Cu cât nivelul de energie este mai crescut, cu atât tratamentul este mai eficient, dar crește și riscul apariției efectelor secundare și a complicațiilor.

- Aparatul dispune de 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai scăzut) la 5 (cel mai ridicat), reprezentate de 5 *led-uri indicatoare ale nivelului de energie*.
- Când aparatul este pornit, nivelul de energie este setat automat la 1. Doar un led indicator al nivelului de energie va fi aprins.
- Pentru a schimba nivelul de energie, apăsați *butonul de control* repetat pentru a crește nivelul de energie de la 1 la 5. Când ați ajuns la nivelul 5, apăsați *butonul de control* din nou pentru a reduce nivelul de energie de la 5 la 1.



Pentru a stabili nivelul corect de energie pentru zona de tratament, consultați secțiunea "9.1. Înainte de primul tratament".

### 8.3. „Pulsing” (pulsare) și „Gliding” (alunecare)

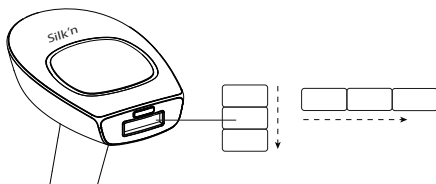

**Pulsare** este cea mai bună tehnică pentru lucrul cu niveluri ridicate de energie.

- Apăsați *suprafața de tratament* pe piele. Lucrați pe rânduri (orizontal sau în jos ca în imagine). Începeți la un capăt al fiecărui rând și avansați la celălalt capăt.
- *Suprafața de tratament* creează semne temporare de presiune pe zona tratată pentru ca dvs. să puteți vedea zonele tratate.
- După fiecare impuls, mutați *suprafața de tratament* pe zona următoare. Continuați acțiunea de pulsare pentru zona pe care o tratați.
- La folosirea aparatului, evitați omiterea sau suprapunerea de zone de piele.

**Alunecarea** este cea mai bună tehnică pentru lucrul cu niveluri reduse de energie.

- Apăsați *suprafața de tratament* puternic pe piele și glisați aparatul încet (orizontal sau în jos, ca în imagine). Asigurați-vă că *suprafața de tratament* atinge întotdeauna pielea.
  - La niveluri reduse de energie, aparatul are nevoie de doar 1-1,5 secunde pentru a se reîncărca între impulsuri. Acest lucru generează o succesiune neîntreruptă de flash-uri.
  - Glisați la o viteză care să permită evitarea golurilor sau a suprapunerilor.
- ! Nu tratați aceeași zonă a pielii mai mult de o dată pe sesiunea de epilare.
- ! În caz de orice disconfort, opriți imediat utilizarea aparatului.

## 8.4. Senzorii aparatului

Aparatul dv. Silk'n Motion are trei senzori: de atingere, de mișcare și de culoare.

- **Atingere și mișcare:** Aparatul emite impulsuri repetate numai atunci când este în contact ferm cu pielea dv. și îl mișcați continuu pe piele.
- **Culoare:** Epilarea pe bază de impulsuri luminoase pe o piele închisă la culoare poate produce efecte adverse precum arsuri, pustule și modificări ale culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare). Silk'n Motion are un *senzor de culoare a pielii* care detectează automat culoarea pielii. *Senzorul pentru culoarea pielii* verifică culoarea pielii dv. la începutul și din când în când și în timpul fiecărui tratament.



Dacă Silk'n Motion detectează că pielea dv. are o nuanță închisă, iar nivelul de energie este setat la 3 sau mai mult, aparatul se autoreglează și va seta nivelul de energie înapoi la 2.

## 8.5. La ce să vă așteptați când faceți tratament cu Silk'n

Pentru multe persoane, folosirea Silk'n Motion poate fi prima experiență cu un aparat pe bază de impulsuri luminoase. Pe parcursul ședinței de tratament este normal să simțiți sau să experimentați:

- **Zgomot:** Ventilatorul de răcire face un zgomot similar cu al uscătorului. Acest lucru este normal.
- **Pocnet:** Cu fiecare flash de lumină HPL™.
- **Senzație de căldură și gădilat:** În timpul fiecărui impuls de lumină.
- **Roșeață:** Se poate să observați o ușoară colorare a pielii în roz în timpul sau imediat după tratament. Acest lucru se poate observa mai bine în jurul firelor de păr.



Opriti imediat utilizarea dacă pielea este foarte roșie.



În cazul oricăror complicații, adresați-vă medicului.

## 9. Introducere!

---

Pentru a utiliza Silk'n Motion, respectați următorii pași:

1. Scoateți aparatul și celelalte componente din cutie.
2. Introduceți *cablul adaptorului* în mufa aparatului și introduceți *adaptorul* într-o priză electrică. Toate *ledurile indicatoare ale nivelului de energie* se vor aprinde și apoi se vor stinge.

### 9.1. Înainte de primul tratament



Înainte de utilizarea aparatului, scoateți-vă toate bijuteriile.

Trebuie să stabiliți nivelul de energie adecvat pentru pielea dvs. și zona de tratat. Aparatul are 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai scăzut) la 5 (cel mai înalt). De exemplu, puteți trata o zonă a pielii la nivelul de energie 1 și altă zonă la nivelul 4. Pentru informații legate de nivelurile de energie, consultați secțiunea "8.2. Niveluri de energie".

Pentru a alege nivelul de energie, testați fiecare zonă de tratament separat (consultați schema cu culorile de piele de la începutul acestui manual).

1. Apăsăți *butonul de control* pentru a porni aparatul. *Ledul de indicare a nivelului de energie 1* se va aprinde.
2. Așezați *suprafața de tratament* pe piele pentru a asigura un impuls. Dacă nu ați simțit niciun fel de disconfort anormal, apăsați din nou *butonul de control*. În acest fel se crește nivelul de energie. Declanșați un impuls în alt loc, la nivelul de energie 2.
3. Continuați testarea la niveluri de energie crescute. Folosiți nivelurile de energie indicate pe diagrama nuanțelor pielii. Odată ce ați găsit nivelul cel mai înalt de energie care este confortabil pt. dv., puteți începe tratamentul.



Folosiți un nivel redus de energie dacă experimentați disconfort.

Repețați acest test pentru fiecare zonă a corpului unde intenționați să efectuați tratamentul.

## Acum puteți utiliza Silk'n Motion

1. Înainte de a trata o zonă, pielea trebuie să fie rasă, curată, uscată, fără urme de praf, deodorant sau alte substanțe contra transpirației. **Nu utilizați ceară, nu smulgeți și nu pensați firele de păr.**



Aveți grijă să acoperiți alunițele, negii sau alte semne pe piele care nu trebuie tratate.

2. Apăsați *butonul de control*. Aparatul va porni, *ledul de indicare a nivelului de energie 1* se va aprinde și se va auzi un sunet de ventilator.
3. Aproximativ la 1 secundă după apăsarea *butonului de control*, *becul indicator* se va aprinde. Aparatul poate fi acum utilizat la cel mai scăzut nivel de energie.
4. **Setați nivelul de energie.** Apăsați *butonul de control* repetat pentru a crește nivelul de energie până la cel dorit. *Ledurile indicatoare a nivelului de energie* indică setarea nivelului de energie (consultați secțiunea "8.2. Niveluri de energie").
5. Stabiliți dacă vreți să tratați zona prin **alunecare** sau **pulsare** (Consultați secțiunea "8.3. „Pulsing” (pulsare) și „Gliding” (alunecare)").
6. Aplicați *suprafața de tratament* pe piele. Asigurați-vă că pielea este atinsă uniform și ușor. Când *suprafața de tratament* este în contact complet cu pielea, *becul indicator* va începe să lumineze intermitent ușor.
7. Aparatul va stabili mai întâi culoarea pielii automat și va emite un impuls de lumină pe piele. Veți simți o senzație ușoară de căldură și gădilă, și puteți auzi un pocnet.
8. Dacă folosiți modul pulsare, îndepărtați aparatul de pe piele. Aparatul se va reîncărca imediat pentru impulsul următor. După câteva secunde (în funcție de nivelul de energie setat), *becul indicator* se va aprinde din nou și va începe să lumineze intermitent atunci când aparatul intră din nou în contact cu pielea.

9. Dacă folosiți modul pulsare, repetați procesul. Dacă folosiți modul alunecare, continuați. Continuați în modul pulsare sau alunecare până ați tratat complet zona.



**Opriti imediat utilizarea** dacă apar bășici sau arsuri.

## 10. Îngrijire post-tratament

---

Când ați finalizat sesiunea de tratament:

1. Opriti aparatul apăsând îndelungat butonul de control. Țineți minte ultimul nivel de energie utilizat, întrucât acesta nu va fi stocat atunci când veți porni din nou aparatul.
2. Scoateți adaptorul din priză electrică.

## 11. Întreținere

---

Este important să curățați aparatul Silk'n Motion după fiecare tratament. Pentru curățarea aparatului:



Scoateți aparatul din priză.



Pentru a curăța aparatul, ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată. Nu utilizați niciodată acetonă sau alte lichide abrazive, deoarece acestea vor deteriora aparatul.



După curățare, vă recomandăm să depozitați aparatul în cutia originală.



Nu scufundați niciodată Silk'n Motion sau alte componente ale acestuia în apă.

## 12. Depanare

---

Nu încercați să deschideți sau reparați aparatul Silk'n Motion. Vă puteți expune la componente electrice periculoase sau energie luminoasă pulsată, ceea ce poate fi foarte dăunător pt. dv. Acest lucru va anula de asemenea și garanția.



Problemă	Verificări
Aparatul meu nu pornește.	Asigurați-vă că <i>adaptorul</i> este conectat adecvat la parat și că este conectat într-o priză electrică de perete.
Nu există impulsuri de lumină când aparatul atinge pielea.	Verificați dacă aparatul este conectat și dacă <i>ledul de pornire</i> este aprins. Aveți grijă să apăsați <i>suprafața de tratament</i> uniform și ferm pe piele și să mișcați continuu aparatul orizontal pe suprafața pielii.
Luminează intermitent unul sau mai multe leduri.	Aparatul are defectiuni.
Aparatul s-a oprit din funcționare și a intrat în modul standby.	Apăsați din nou <i>butonul de control</i> pentru a reporni aparatul.

Dacă aveți probleme sau întrebări, contactați serviciul clienți Silk'n.

## 13. Serviciul clienți

RO

Consultați site-ul nostru web pentru mai multe informații: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Manualul este disponibil și pentru descărcarea PDF de pe: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Contactați serviciul clienți pentru a raporta cazuri de funcționare sau evenimente anormale sau orice altă problemă pe care o are aparatul. Datele noastre de contact sunt:

Țară	Număr service	E-mail
Belgia	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Franța	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Germania	089 51 23 44 23	<a href="mailto:kundenservice@inno-essentials.de">kundenservice@inno-essentials.de</a>
Italia		<a href="mailto:servizioclientiit@silkn.eu">servizioclientiit@silkn.eu</a>
Olanda	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>

Țară	Număr service	E-mail
Spania	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Regatul Unit	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Alte țări	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

## 14. Garanție

Consultați cardul de garanție Silk'n.

## 15. Eliminare







Ajutați la protecția mediului. Nu eliminați cu deșeurile menajere și asigurați-vă că respectați legile țării dvs. pentru eliminarea aparatelor electrice.

## 16. Specificații

Nr. model	H3220
Mărimea punctului	0,9cm x 3cm [2,7cm <sup>2</sup> ]
Tehnologie	Home Pulsed Light
Nivel maxim de energie	Max 4J/cm <sup>2</sup>
Lungimea de undă	475-1200nm
Operare și siguranță	Senzorul pentru detectarea nuanței pielii funcționează pe tipuri de piele adecvate.
Mărimea pachetului	220x220x135 mm
Greutate sistem	275 g

Transport și depozitare între utilizări și condiții de depozitare	Temperatura: între -40°C și +70°C Umiditate relativă: între 10% și 90% Presiune atmosferică: 500 - 1.060 hPa
Condiții de funcționare	Temperatură: Între 10°C și 35°C Umiditate relativă: Între 30% și 75% Presiune atmosferică: 700 - 1.060 hPa
Timpul de trecere de la temperatura minimă de depozitare între utilizări la temperatura minimă de operare, la o temperatură a mediului înconjurător de 20°C	30 minute
Timpul de trecere de la temperatura maximă de depozitare între utilizări la temperatura maximă de operare, la o temperatură a mediului înconjurător de 20°C	30 minute
Mod de operare	Continuu
Modele și putere adaptor	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Intrare leșire	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.9A 12 Vdc, 3.0A
Acest aparat a fost testat și corespunde normelor	De siguranță: IEC 60335-2-23 CEM: EN 55014 De siguranță a sursei non-laser: IEC 62471
Durata preconizată de utilizare a echipamentului	5 ani

## 17. Semne și simboluri

	Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele directivelor UE.
	Clasa II. Adaptorul este protejat împotriva șocului electric prin izolație dublă.
IP30	Aparatul este protejat împotriva pătrunderii de obiecte cu un diametru mai mare de 2,5 mm, precum degetele, pentru protecția împotriva electrocutării.
	Nu folosiți în mediu umed.
	Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere. Eliminați în conformitate cu legislația țării dvs. și contribuiți la protecția mediului. Conform Directivei DEEE.

## Declaratie de Conformitate

Noi, **SC AROBS Transilvania Software SA** cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath Nr. 11, Bl. M4/28, cu nr. de inmatriculare la Registrul Comerțului J12/1845/1998, CUI RO11291045, telefon 0264/406700, Fax. 0264/598426, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsul:

**Categorie produs:** Îngrijire personală

**Tip produs:** Epilator tehnologie HPL Silk'n Motion (Gun)

**Serie model:** H322x

**Marca:** Silk'n

Produs de **Inno Essentials** la care se face referire în această declarație, este în deplină conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor Consiliului:

**LVD 2014/35 / UE (Directiva privind tensiunea joasă), EMC 2014/30 / UE, ERP 2009/125 / Eticheta ERP 2010/30 / CE, 2008/1275 / CE, 2009/278 / CE, Directiva 2011/65 / Directiva privind restricțiile substanțelor periculoase și Regulamentul REACH CE nr. 1907/2006**

Conformitatea produsului cu cerințele directivelor UE este atestată prin conformarea deplină cu următoarele standarde:

**EMC:**

**EN 55014-1: 2006; (A1: 2009; A2: 2011) EN 55014-2: 1997; (A1: 2001, A2: 2008)**

**EN 61000-3-2: 2014;**

**EN 61000-3-3: 2013;**

**Siguranța electrică:**

**EN 60335-2-23: 2003; (A1: 2008, A11: 2010, A2: 2015)**

**EN 60335-2-8: 2015; (A1: 2016)**

**coroborat cu EN 60335-1: 2012 (AC: 2014; A11: 2014)**

**EN 62233: 2008 (inclusiv Corr .: 2008);**

**Siguranța ochilor:**

**CEI EN 62471: 2010**

Voicu Oprean  
Director General  
01.03.2018

